

# ***FM/MW/LW Compact Disc Player***

Operating Instructions

EN

Manual de instrucciones

ES

Manual de instruções

P

Bruksanvisning

S

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

Para a instalação e as ligações, consulte o manual de instalação/ligações fornecido.

Vi hänvisar till det medföljande häftet angående montering/anslutningar.



## **CDX-4170R**

© 1998 by Sony Corporation

# Welcome !

Thank you for purchasing the Sony Compact Disc Player. This unit lets you enjoy a variety of features by using an optional rotary commander (RM-X4S).

EN

# Table of Contents

Location of controls ..... 4

## Getting Started

Resetting the unit ..... 5  
Detaching the front panel ..... 5  
Setting the clock ..... 6

## CD Player

Listening to a CD ..... 6  
Playing a CD in various modes ..... 7

## Radio

Memorising stations automatically  
— Best Tuning Memory (BTM) ..... 8  
Memorising only the desired stations ..... 8  
Receiving the memorised stations ..... 9

## RDS

Overview of the RDS function ..... 9  
Displaying the station name ..... 9  
Re-tuning the same programme automatically  
— Alternative Frequencies (AF) ..... 10  
Listening to traffic announcements ..... 11  
Presetting RDS stations with the AF and TA  
data ..... 12  
Locating a station by programme type ..... 12  
Setting the clock automatically ..... 13

## Other Functions


Using the rotary commander ..... 14  
Adjusting the sound characteristics ..... 15  
Attenuating the sound ..... 15  
Changing the sound and beep tone ..... 16

## Additional Information

Precautions ..... 16  
Maintenance ..... 17  
Dismounting the unit ..... 18  
Attaching the label to the rotary commander 18  
Specifications ..... 19  
Troubleshooting guide ..... 20

EN

## Location of controls

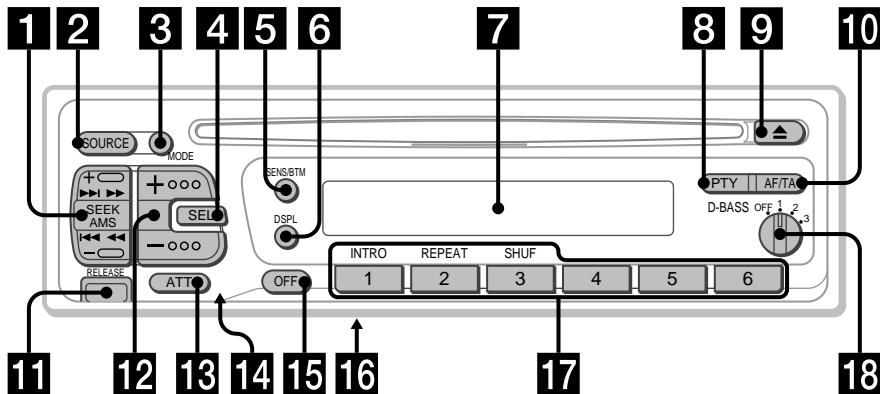

EN

Refer to the pages for details.

- 1** SEEK/AMS (seek/Automatic Music Sensor/manual search) button 7, 8, 9, 10, 13
- 2** SOURCE (source select) button 6, 8
- 3** MODE (band select) button 8
- 4** SEL (control mode select) button 6, 11, 13, 15, 16
- 5** SENS/BTM (sensitivity adjust/Best tuning memory) button 8, 9, 12
- 6** DSPL (display mode change/time set) button 6, 9
- 7** Display window
- 8** PTY (programme type) button 13
- 9** ▲ (eject) button 6
- 10** AF/TA (alternative frequency/traffic announcement) button 10, 11, 12
- 11** RELEASE (front panel release) button 5, 17


- 12** ( + ) (volume/bass/treble/balance/fader control) buttons 6, 15
- 13** ATT button 15
- 14** Reset button (located on the front side of the unit hidden by the front panel) 5
- 15** OFF button 5, 6
- 16** POWER SELECT switch (located on the bottom of the unit)  
See "POWER SELECT Switch" in the Installation/Connections manual.
- 17** During radio reception:  
Number buttons 8, 9, 10, 12
- During CD playback:
  - ①** INTRO button 7
  - ②** REPEAT button 7
  - ③** SHUF button 7
- 18** D-BASS dial 16

# Getting Started

## Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.

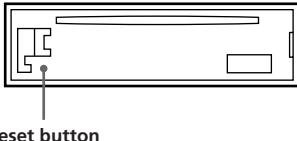

Reset button


### Notes

- Pressing the reset button will erase all the memorized programme and memory functions.
- When you connect the power supply cord to the unit or reset the unit, wait for about 10 seconds before you insert a disc. Do not insert a disc within these 10 seconds; otherwise, the unit will not be reset, and you will have to press the reset button again.

## Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent the unit from being stolen.

- 1 Press **(OFF)**.
- 2 Press **(RELEASE)** to open up the front panel. Then slide the front panel a little to the left, and pull it off towards you.

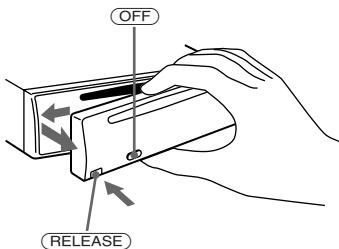


### Notes

- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you press **(RELEASE)** to detach the panel while the unit is still on, the unit will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- When you carry the front panel with you, put it in the supplied front panel case.

## Attaching the front panel

Align part **(A)** of the front panel to part **(B)** of the unit as illustrated, and push until it clicks.

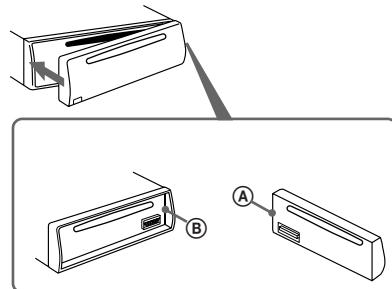

### Notes

- Be sure not to attach the front panel upside down.
- Do not press the front panel hard against the unit when attaching it. Press it lightly against the unit.
- Do not press hard or put excessive pressure on the display window of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight, heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight where there may be a considerable rise in temperature.

## Caution alarm

If you turn the ignition key switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds (only when the POWER SELECT switch is set to the **(A)** position, and connecting an optional power amplifier to LINE OUT).

EN

Getting Started


# Setting the clock

The clock has a 24-hour digital indication.

Example: Set the clock to 10:08

**1** Press **(OFF)** or **(DSPL)** during operation.

**2** Press **(DSPL)** for more than two seconds.



The hour digit flashes.

**①** Set the hour digits.




to go forward

to go back



**②** Press **(SEL)** momentarily.




The minute digits flash.

**③** Set the minute digits.



to go forward

to go back



**3** Press **(DSPL)** momentarily.



The clock is activated.

## Note

If the POWER SELECT switch on the bottom of the unit is set to the **B** position, the clock cannot be set unless the power is turned on. Set the clock after you have turned on the radio, or started CD playback.

# CD Player

## Listening to a CD

**Simply insert the CD.**


Playback starts automatically.

Labelled side up



If a CD is already inserted, press **(SOURCE)** repeatedly until "CD" appears.

Elapsed playing time



Track number

## Note

To play back an 8 cm CD, use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8).

To                      Press

Stop playback      **▲** or **(OFF)**

Eject the CD        **▲**

## Changing the displayed items

Each time you press **(DSPL)**, the item changes as follows:

Track number ↔ Clock

## Locating a specific track

— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, press either side of **(SEEK/AMS)** momentarily.



To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks

## Locating a specific point in a track

— Manual Search

During playback, press and hold either side of **(SEEK/AMS)** for two seconds. Release the button when you have found the desired point.



To search forward

To search backward

### Note

If "L L L L" or "7 7 7 7" appears in the display, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

## Playing a CD in various modes

### Searching for the desired track

— Intro Scan

Press **(1)** during playback.

"INTRO" appears in the display.

The first 10 seconds of all the tracks are played.

When you find the desired track, press again. The unit returns to the normal playback mode.

### Playing tracks repeatedly

— Repeat Play

Press **(2)** during playback.

"REP" appears in the display.

When the currently played track is over, it will be played again from the beginning.

To cancel this mode, press again.

### Playing tracks in random order

— Shuffle Play

Press **(3)** during playback.

"SHUF" appears in the display.

All tracks on the CD are played in random order.

To cancel this mode, press again.

## Memorising stations automatically

### — Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals and memorises them in the order of their frequencies. You can store up to 6 stations on each band (FM1, FM2, FM3, MW and LW).

#### Caution

When tuning in a station while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

#### 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.

Each time you press **(SOURCE)**, the source changes as follows:

CD ↔ TUNER

#### 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.

Each time you press **(MODE)**, the band changes as follows:

► FM1 ► FM2 ► FM3 ► MW ► LW

#### 3 Press **(SENS/BTM)** for two seconds.

The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.

#### Notes

- The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations are received, some number buttons remain empty.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.
- If a CD is not in the unit, only the tuner band appears even if you press **(SOURCE)**.

## Memorising only the desired stations

You can store up to 6 stations on each band (18 for FM1, FM2 and FM3, 6 for each MW and LW) in the order of your choice.

#### 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.

#### 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.

#### 3 Press either side of **(SEEK/AMS)** to tune in the station that you want to store on the number button.

#### 4 Press the desired number button (① to ⑥) for two seconds until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

#### Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

# Receiving the memorised stations

- 1 Select the desired band (page 8).
- 2 Press the number button (① to ⑥) momentarily where the desired station is stored.

## If you cannot tune in a preset station

Press either side of **(SEEK/AMS)** momentarily to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when the unit receives a station. Press either side of **(SEEK/AMS)** repeatedly until the desired station is received.

### Note

If the automatic tuning stops too frequently, press **(SENS/BTM)** momentarily until "LCL" appears in the display (local seek mode). Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

### Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold either side of **(SEEK/AMS)** for two seconds until the desired frequency appears (manual tuning).

## If FM stereo reception is poor

### — Monaural Mode

Press **(SENS/BTM)** momentarily until "MONO" appears.

The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

To go back to the normal mode, press again until "MONO" disappears.

## Changing the displayed items

Each time you press **(DSPL)**, the items alternate between the frequency and time.

# RDS

## Overview of the RDS function

The Radio Data System (RDS) is a broadcasting service that allows FM stations to send additional digital information along with the regular radio programme signal. Your car stereo offers you a variety of services. Here are just a few: re-tuning the same programme automatically, listening to traffic announcements and locating a station by programme type.

### Notes

- Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available.
- RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned in to is not transmitting RDS data.

EN

Radio/RDS

## Displaying the station name

The name of the station currently received lights up in the display.

### Select an FM station (page 8).

When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name appears in the display.

FM 1 B B C I F M

### Note

The "\*" indication means that an RDS station is being received.

## Changing the displayed items

Each time you press **(DSPL)**, the item changes as follows:

→ Frequency → Clock → Station Name


### Note

"NO NAME" appears if the station received does not transmit RDS data.

# Re-tuning the same programme automatically

## — Alternative Frequencies (AF)

The Alternative Frequencies (AF) function automatically selects and re-tunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same programme during a long-distance drive without having to re-tune the station manually.

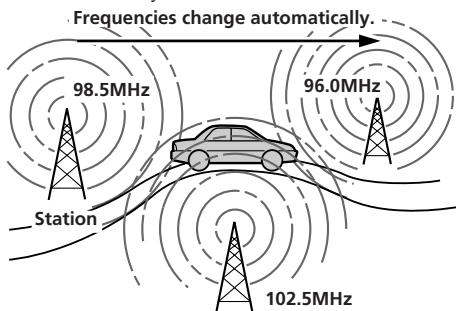

EN

### 1 Select an FM station (page 8).

### 2 Press **(AF/TA)** repeatedly until "AF" appears.


The unit starts searching for an alternative station with a stronger signal in the same network.

#### Note

*When there is no alternative station in the area and you do not need to search for an alternative station, turn the AF function off by pressing **(AF/TA)** repeatedly until "AF TA" disappears.*

### Changing the displayed items

Each time you press **(AF/TA)**, the item changes as follows:



\* Select this to turn on both the AF and TA functions.

#### Notes

- "NO AF" and the station name flash alternately, if the unit cannot find an alternative station in the network.
- If the station name starts flashing after selecting a station with the AF function on, this indicates that no alternative frequency is available. Press **(SEEK/AM/S)** while the station name is flashing (within eight seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data ("PI SEEK" appears and no sound is heard). If the unit cannot find another frequency, "NO PI" appears, and the unit returns to the originally selected frequency.

### Listening to a regional programme

The "REG" (regional on) function of this unit lets you stay tuned to a regional programme without being switched to another regional station. (Note that you must turn the AF function on.) The unit is factory preset to "REG," but if you want to turn off the function, do the following.

Press **(AF/TA)** for more than two seconds until "REG" disappears.

Note that turning the "REG" function off might cause the unit to switch to another regional station within the same network.

#### Note

*This function does not work in the United Kingdom and in some other areas.*

### Local link function (United Kingdom only)

The Local Link function lets you select other local stations in the area, even though they are not stored on your number buttons.

**1** Press a number button that has a local station stored on it.

**2** Within five seconds, press the number button of the local station again.

**3** Repeat this procedure until the desired local station is received.

# Listening to traffic announcements

The Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP) data let you automatically tune in an FM station that is broadcasting traffic announcements even though you are listening to other programme sources.

## Press **(AF/TA)** repeatedly until "TA" or "AF TA" appears.

The unit starts searching for traffic information stations. "TP" appears in the display when the unit finds a station broadcasting traffic announcements. When the traffic announcement starts, "TA" flashes. "TA" stops flashing when the traffic announcement is over.

### Tips

- If you press **(AF/TA)** while tuning in the traffic announcement, the unit can play a CD.
- If the traffic announcement starts while you are listening to another programme source, the unit automatically switches to the announcement and goes back to the original source when the announcement is over.

### Notes

- "NO TP" flashes for five seconds if the received station does not broadcast traffic announcements. Then, the unit starts searching for a station that broadcasts traffic announcements.
- When "EON" appears with "TP" in the display, the current station makes use of traffic announcements broadcast by other stations in the same network.

## To cancel the current traffic announcement

### Press **(AF/TA)** momentarily.

To cancel all traffic announcements, turn off the function by pressing **(AF/TA)** until "AF" and "TA" disappear.

## Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements beforehand so you won't miss the announcement. When a traffic announcement starts, the volume will be automatically adjusted to the preset level.

### 1 Select the desired volume level.

### 2 Press **(3)** while pressing **(SEL)**. "TA VOL" appears and the setting is stored.

## Receiving emergency announcements

If an emergency announcement comes in while you are listening to the radio, the programme will be automatically switched to the announcement. If you are listening to a source other than the radio, the emergency announcements will be heard if you set AF or TA to on. The unit will then automatically switch to these announcements no matter what you are listening to at the time.

## Presetting RDS stations with the AF and TA data

When you preset RDS stations, the unit stores each station's data as well as its frequency, so you don't have to turn on the AF or TA function every time you tune in the preset station. You can select a different setting (AF, TA, or both) for individual preset stations, or the same setting for all preset stations.

### Presetting the same setting for all preset stations

- 1 Select an FM band (page 8).
- 2 Press **(AF/TA)** repeatedly to select either "AF," "TA" or "AF TA" (for both AF and TA functions).

Note that turning the "AF TA" function off stores RDS stations as well as non-RDS stations.

EN

- 3 Press **(SENS/BTM)** for two seconds.

### Presetting different settings for each preset station

- 1 Select an FM band, and tune in the desired station (page 8).
- 2 Press **(AF/TA)** repeatedly to select either "AF," "TA" or "AF TA" (for both AF and TA functions).
- 3 Press the desired number button for two seconds until "MEM" appears.  
Repeat from step 1 for presetting other stations.

#### *Tip*

If you want to change the preset AF and/or TA setting after you tune in the preset station, you can do so by turning on/off the AF or TA function.

## Locating a station by programme type

You can locate the station you want by selecting one of the programme types shown below.

#### **Note**

*If the countries or regions where EON data is not transmitted, you can use this function only for the stations you have tuned in once before.*

Programme types	Display
News	NEWS
Current Affairs	AFFAIRS
Information	INFO
Sports	SPORT
Education	EDUCATE
Drama	DRAMA
Culture	CULTURE
Science	SCIENCE
Varied	VARIED
Popular Music	POP M
Rock Music	ROCK M
Middle of the Road Music	M.O.R. M
Light Classical	LIGHT M
Classical	CLASSICS
Other Music Types	OTHER M
Weather	WEATHER
Finance	FINANCE
Children's programmes	CHILDREN
Social Affairs	SOCIAL A
Religion	RELIGION
Phone In	PHONE IN
Travel	TRAVEL
Leisure	LEISURE
Jazz Music	JAZZ
Country Music	COUNTRY
National Music	NATION M
Oldies Music	OLDIES
Folk Music	FOLK M
Documentary	DOCUMENT
Not specified	NONE

### Note

You cannot use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available.

- 1 Press **(PTY)** during FM reception until "PTY" appears.



The current programme type name appears if the station is transmitting PTY data.  
"-----" appears if the received station is not an RDS station, or if the RDS data has not been received.

- 2 Press **(PTY)** repeatedly until the desired programme type appears.

The programme types appear in the order shown in the above table. Note that you cannot select "NONE" (Not specified) for searching.



- 3 Press either side of **(SEEK/AMS)**.

The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. When the unit finds the programme, the programme type appears again for five seconds.

"NO" and the programme type appear alternately for five seconds if the unit cannot find the programme type. It then returns to the previous station.

## Setting the clock automatically

The CT (Clock Time) data from the RDS transmission sets the clock automatically.

During FM reception, press **(2)** while pressing **(SEL)**.

"CT" is displayed, and the clock is set.



### To cancel the CT function

Repeat the above procedure.

#### Notes

- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.

EN

RDS


# Other Functions

You can connect an optional rotary commander (RM-X4S) with this unit.

## Using the rotary commander

The rotary commander works by pressing buttons and/or rotating controls.

### By pressing buttons (the SOURCE and MODE buttons)

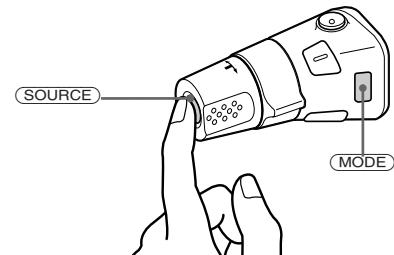

Each time you press **SOURCE**, the source changes as follows:

TUNER ↔ CD


Pressing **MODE** changes the operation in the following ways:

Tuner: FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

#### Tip

When the POWER SELECT switch is set to position **B**, you can turn on this unit by pressing **SOURCE** on the rotary commander.

### By rotating the control (the SEEK/AMS control)

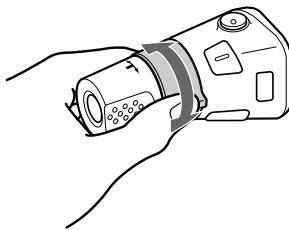

Rotate the control momentarily and release it to:

- Locate a specific track on a disc. Rotate and hold the control until you locate the specific point in a track, then release it to start playback.
- Tune in stations automatically. Rotate and hold the control to tune in a specific station.

### By pushing in and rotating the control (the PRESET/DISC control)




Push in and rotate the control to:


Receive the stations memorised on the number buttons.

## Other operations

Rotate the VOL control to adjust the volume.

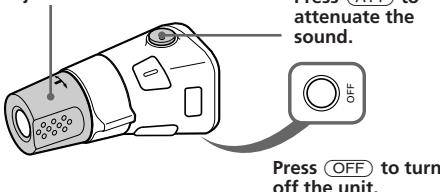

Press SEL to adjust and select.

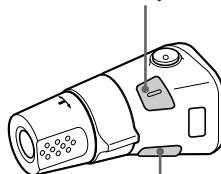


Press DSPL to change the displayed items.

## Changing the operative direction


The operative direction of controls is factory-set as in the illustration below.

To increase

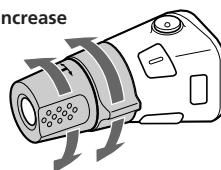

To decrease

If you need to mount the rotary commander on the right side of the steering column, you can reverse the operative direction.

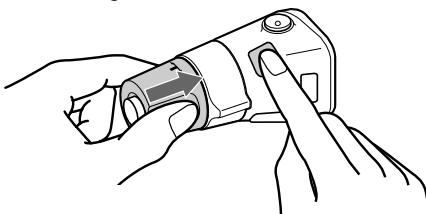

Press SEL for two seconds while pushing the VOL control.

## Adjusting the sound characteristics

You can adjust the bass, treble, balance and fader. Each source can store the bass and treble level settings independently.

- 1 Select the item you want to adjust by pressing SEL repeatedly.

VOL (volume) → BAS (bass) → TRE (treble) → BAL (left-right) → FAD (front-rear)

- 2 Adjust the selected item by pressing + or -.

Adjust within three seconds after selecting the item. (After three seconds, the buttons work as volume control buttons.)

## Attenuating the sound

Press ATT.

"ATT" flashes.

To restore the previous volume level, press ATT again.

# Changing the sound and beep tone


## Boosting bass sound — D-bass

You can enjoy clear and powerful bass sound. The D-bass function boosts the low frequency signal with a sharper curve than conventional bass boost.

You can hear the bass line more clearly even if the vocal sound is the same volume. You can emphasize and adjust the bass sound easily with the D-BASS dial. This effect is similar to the one you get when you use an optional subwoofer system.

Moreover, the Digital D-bass\* function creates even sharper and more powerful bass sound than Analog D-bass.

\* Digital D-bass is available during CD playback.

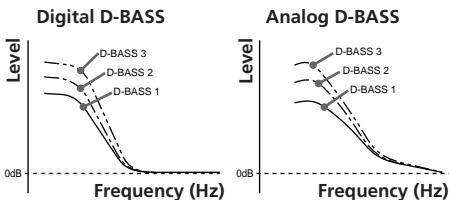

### Adjusting the bass curve

#### Turn the D-BASS dial to adjust the bass level (1, 2 or 3).

"D-BASS" appears in the display.  
During CD playback, "DIGITAL D-BASS" appears in the display.

To cancel, turn the dial to the OFF position.

#### Note

If the bass sound becomes distorted, adjust the D-BASS dial or the volume control.

## Attenuating the beep tone

Press ⑥ while pressing SEL.

To obtain the beep tone again, press these buttons again.

#### Note

When connecting an optional power amplifier to the LINE OUT, the beep tone is disabled.

# Additional Information

## Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a two-speaker system, set the fader control to the centre position.
- If your car is equipped with a power aerial, note that it will extend automatically while the unit is operating.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.


## Notes on handling CDs

A dirty or defective disc may cause sound dropouts while playing. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows.


Handle the disc by its edge. To keep the disc clean, do not touch the surface.



Do not stick paper or tape on the labelled surface.



Do not expose the discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts, or leave them in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car.

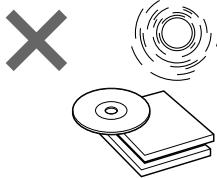

Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc from the centre out.

Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.



### Notes on moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the CD player. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture evaporates.


### When you play 8 cm CDs

Use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8) to protect the CD player from being damaged.

## Maintenance

### Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one that matches the amperage described on the fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

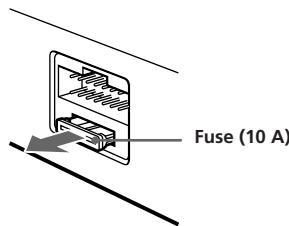


### Warning


Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

### Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. To prevent this, open the front panel by pressing (RELEASE), then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

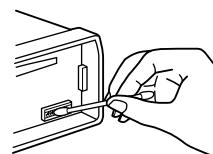


Main unit

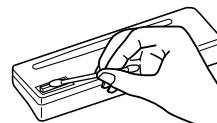

Back of the front panel

EN

## Dismounting the unit

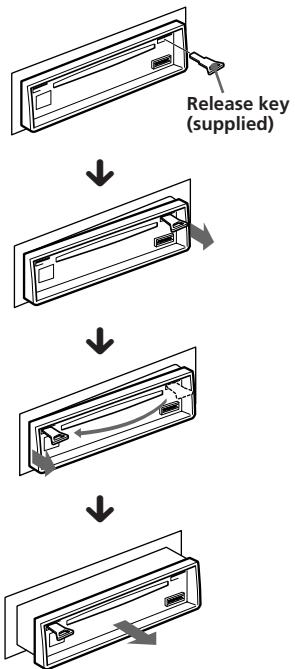


EN

## Attaching the label to the rotary commander

You can control this unit with the optional rotary commander (RM-X4S).

Several labels are supplied with the rotary commander. Attach the label that matches the functions of this unit and the mounting position of the rotary commander.

After you mount the rotary commander, attach the label in the illustration below.

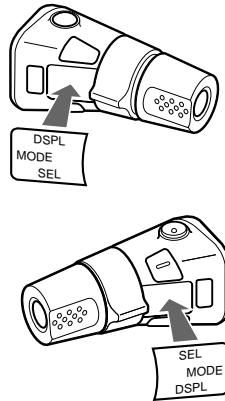

# Specifications

## CD player section

System	Compact disc digital audio system
Signal-to-noise ratio	90 dB
Frequency response	10 – 20,000 Hz
Wow and flutter	Below measurable limit

## Tuner section

### FM

Tuning range	87.5 – 108 MHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.7 MHz
Usable sensitivity	9 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.7 % (stereo), 0.4 % (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz

### MW/LW

Tuning range	MW: 531 – 1,602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.71 MHz/450 kHz
Sensitivity	MW: 30 µV LW: 35 µV

## Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	35 W × 4 (at 4 ohms)

## General

Outputs	Power aerial relay control lead Power amplifier control lead
Tone controls	Bass ±8 dB at 100 Hz Treble ±8 dB at 10 kHz
Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Dimensions	Approx. 188 × 58 × 175 mm (w/h/d)
Mounting dimensions	Approx. 183 × 53 × 160 mm (w/h/d)
Mass	Approx. 1.25 kg
Supplied accessories	Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1) Rotary commander RM-X4S
Optional accessories	Compact disc single adapter CSA-8

*Design and specifications are subject to change without notice.*

EN

Additional Information

# Troubleshooting guide

The following checklist will help you remedy the problems that you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

## General

Problem	Cause/Solution
No sound.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust the volume with .</li><li>• Set the fader control to the centre position for two-speaker systems.</li></ul>
The contents of the memory have been erased.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The power cord or battery has been disconnected.</li><li>• The reset button has been pressed. → Store the settings again into the memory.</li></ul>
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 17) for details.
No beep tone.	<ul style="list-style-type: none"><li>• An optional power amplifier is connected to the LINE OUT.</li><li>• The beep tone is attenuated (page 15).</li></ul>

EN

## CD playback

Problem	Cause/Solution
CD cannot be loaded.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Another CD is already loaded.</li><li>• The CD was forcibly inserted upside down.</li></ul>
Play does not begin.	Dusty disc.
CD is automatically ejected.	The ambient temperature is more than 50 °C.
The operation buttons do not function.	Press the reset button.
The sound skips due to vibration.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The unit is installed at an angle of more than 60°.</li><li>• The unit is not installed in a sturdy part of the car.</li></ul>

## Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Store the correct frequency.</li><li>• The broadcast signal is too weak.</li></ul>
Automatic tuning is not possible.	The broadcast signal is too weak. → Use manual tuning.
The "ST" indication flashes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tune in the frequency correctly.</li><li>• The broadcast signal is too weak. → Set to the MONO mode (page 9).</li></ul>

## RDS

Problem	Cause/Solution
A SEEK starts after a few seconds of listening.	The station is non-TP or has a weaken signal. → Press (AF/TA) until "AF TA" disappears.
No traffic announcements.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Activate "TA."</li><li>• The station does not broadcast any traffic announcements despite being a TP station. → Tune in another station.</li></ul>
PTY displays "NONE."	The station does not specify the programme type.

## Error displays

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard.

Display	Cause	Solution
ERROR	A CD is dirty or inserted upside down.	Clean or insert the CD correctly.
RESET	The CD player cannot be operated because of some problem.	Press the reset button.

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

EN

# **¡Bienvenido!**

Enhorabuena por la adquisición del reproductor de discos compactos Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar de una serie de funciones mediante el uso de un mando a distancia rotativo (RM-X4S) opcional.

**ES**

# Índice

Ubicación de los controles ..... 4

## Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad .....	5
Extracción del panel frontal.....	5
Ajuste del reloj.....	6

## Reproductor de discos compactos

Reproducción de un disco compacto .....	6
Reproducción de un disco compacto en diversos modos .....	7

## Radio

Memorización automática de emisoras	
— Memorización de la mejor sintonía (BTM) .....	8
Memorización de las emisoras deseadas.....	8
Recepción de emisoras memorizadas .....	9

## RDS

Descripción general de la función RDS .....	9
Visualización del nombre de la emisora .....	9
Resintonización automática del mismo programa	
— Frecuencias alternativas (AF) .....	10
Recepción de anuncios de tráfico .....	11
Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA .....	12
Localización de una emisora mediante el tipo de programa .....	12
Ajuste automático del reloj .....	13

## Otras funciones


Uso del mando a distancia rotativo .....	14
Ajuste de las características de sonido .....	15
Cancelación del sonido .....	15
Cambio de los ajustes de sonido y tono del pitido .....	16

## Información complementaria

Precauciones .....	16
Mantenimiento .....	17
Desmontaje de la unidad .....	18
Adhesión de la etiqueta al mando a distancia rotativo .....	18
Especificaciones .....	19
Guía de solución de problemas .....	20

ES

## Ubicación de los controles

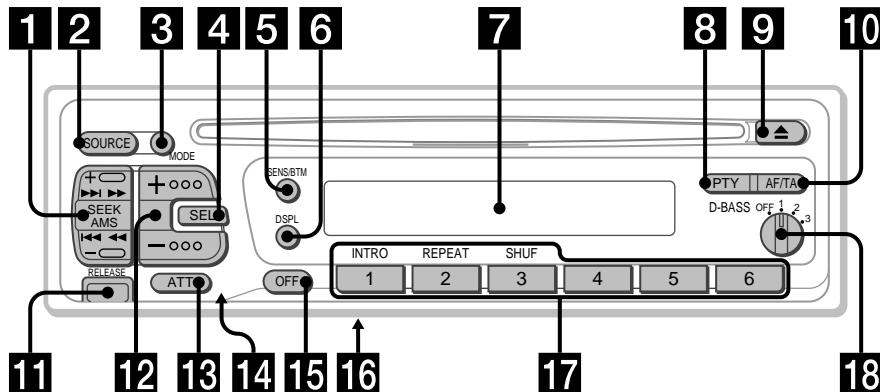

Consulte las páginas indicadas para obtener más información.

ES


- 1** Botón SEEK/AMS (búsqueda/sensor de música automático/búsqueda manual) 7, 8, 9, 10, 13
- 2** Botón SOURCE (selección de fuente) 6, 8
- 3** Botón MODE (selección de banda) 8
- 4** Botón SEL (selección del modo de control) 6, 11, 13, 15, 16
- 5** Botón SENS/BTM (ajuste de sensibilidad/ memorización de la mejor sintonía) 8, 9, 12
- 6** Botón DSPL (cambio de visualización/ ajuste de la hora) 6, 9
- 7** Visor
- 8** Botón PTY (tipo de programa) 13
- 9** Botón  $\Delta$  (expulsión) 6
- 10** Botón AF/TA (frecuencia alternativa/ anuncio del tráfico) 10, 11, 12
- 11** Botón RELEASE (extracción del panel frontal) 5, 17
- 12** Botones  $(+)$   $(-)$  (control de volumen/ graves/agudos/balance/equilibrio) 6, 15
- 13** Botón ATT 15
- 14** Botón de restauración (situado en la parte frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 5
- 15** Botón OFF 5, 6
- 16** Interruptor POWER SELECT (situado en la parte inferior de la unidad)  
Consulte "Interruptor POWER SELECT" en el manual de instalación y conexiones.
- 17** Durante la recepción de radio:  
Botones numéricos 8, 9, 10, 12  
  
Durante la reproducción de un CD:
  - ①** Botón INTRO 7
  - ②** Botón REPEAT 7
  - ③** Botón SHUF 7
- 18** Dial D-BASS 16

# Procedimientos iniciales

## Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad.

Pulse el botón de restauración con un objeto puntaigudo, por ejemplo, un bolígrafo.



Botón de restauración


### Notas

- Al pulsar el botón de restauración se borrarán todos los programas memorizados y las funciones de memoria.
- Cuando conecte el cable de alimentación o restaure la unidad, espere unos 10 segundos antes de insertar un disco. No inserte ningún disco antes de que transcurran los 10 segundos, ya que de lo contrario la unidad no se restaurará y deberá volver a pulsar el botón de restauración.

## Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad con el fin de evitar su robo.

- 1 Pulse **(OFF)**.
- 2 Pulse **(RELEASE)** para abrir el panel frontal. A continuación, deslícelo ligeramente hacia la izquierda y extráigalo tirando hacia fuera.

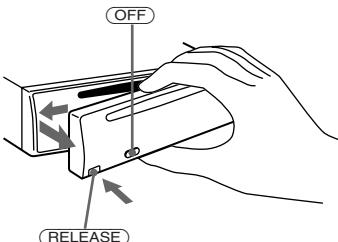


### Notas

- Procure no dejar caer el panel al extraerlo de la unidad.
- Si pulsa **(RELEASE)** para extraer el panel mientras la unidad se encuentra encendida, ésta se desactivará automáticamente para evitar que se dañen los altavoces.
- Para transportar el panel frontal, guárdelo en el estuche suministrado.

## Fijación del panel frontal

Alinee la parte **(A)** del panel con la parte **(B)** de la unidad como muestra la ilustración y, a continuación, ejerza presión hasta oír un chasquido.

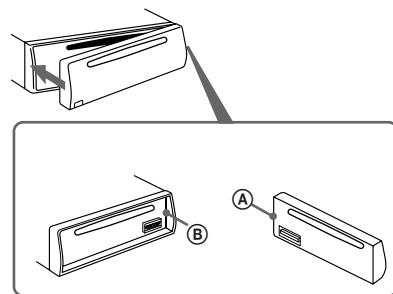

### Notas

- Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.
- No ejerza excesiva presión sobre el panel frontal al fijarlo a la unidad. Presíñelo ligeramente.
- No presione con fuerza o en exceso el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a la luz solar directa, a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente, ni lo deje en un lugar húmedo. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado al sol, ya que podría producirse un considerable aumento de temperatura.

## Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de contacto a la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos (sólo si el interruptor POWER SELECT está ajustado en la posición **(A)** y si ha conectado un amplificador opcional de potencia a la toma LINE OUT).


## Ajuste del reloj

El reloj dispone de una indicación digital de 24 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

1 Pulse **(OFF)** o **(DSPL)** durante el funcionamiento.

2 Pulse **(DSPL)** durante más de dos segundos.



El dígito de la hora parpadea.

① Ajuste los dígitos de la hora.




② Pulse **(SEL)** durante un instante.



El dígito de los minutos parpadea.

③ Ajuste los dígitos de los minutos.



3 Pulse **(DSPL)** durante un instante.



El reloj se activa.

### Nota

Si el interruptor POWER SELECT situado en la parte inferior de la unidad se encuentra en la posición **B**, no es posible poner en hora el reloj, a menos que esté activada la alimentación. Ponga en hora el reloj después de encender la radio o de iniciar la reproducción de un CD.

## Reproductor de discos compactos

### Reproducción de un disco compacto

Basta con insertar el CD.

La reproducción se iniciará de forma automática.

Con el lado de la etiqueta hacia arriba



Si ya hay un CD insertado, pulse **(SOURCE)** varias veces hasta que aparezca "CD."

Tiempo de reproducción transcurrido



Número de tema

### Nota

Si desea reproducir un CD de 8 cm, utilice el adaptador sencillo de discos compactos opcional Sony (CSA-8).

Para	Pulse
Detener la reproducción	▲ u <b>(OFF)</b>
Expulsar el CD	▲

### Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **(DSPL)**, el elemento cambiará de la siguiente forma:

Número de tema ↔ Hora

## Localización de un tema específico

— Sensor de música automática (AMS)

Durante la reproducción, pulse durante un instante cualquier lado de **(SEEK/AMS)**.



Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores

## Localización de un parte específica de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, mantenga pulsado cualquier lado de **(SEEK/AMS)** durante dos segundos. Suelte el botón cuando encuentre la parte que deseé.



Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás

### Nota

Si "L L L L" o "R R R R" aparece en el visor, significa que ha llegado al principio o al final del disco y no es posible continuar la búsqueda.

## Reproducción de un disco compacto en diversos modos

### Búsqueda de un tema determinado

— Exploración de temas

Pulse **(1)** durante la reproducción.

"INTRO" se muestra en el visor.

Se reproducen los 10 primeros segundos de todos los temas.

Cuando localice el tema que desee, vuelva a pulsar el botón. La unidad vuelve al modo de reproducción normal.

### Reproducción repetida de temas

— Reproducción repetida

Pulse **(2)** durante la reproducción.

"REP" se muestra en el visor.

Cuando finalice la reproducción del tema actual, éste volverá a reproducirse desde el principio.

Para cancelar este modo, vuelva a pulsar el botón.

### Reproducción de temas en orden aleatorio

— Reproducción aleatoria

Pulse **(3)** durante la reproducción.

"SHUF" se muestra en el visor.

Todos los temas del disco se reproducen en orden aleatorio.

Para cancelar este modo, vuelva a pulsar el botón.

ES

## Memorización automática de emisoras

### — Memorización de la mejor sintonía (BTM)

Esta unidad selecciona las emisoras de señal más intensa y las memoriza por orden de frecuencia. Es posible almacenar hasta 6 emisoras de cada banda (FM1, FM2, FM3, MW y LW).

#### Precaución

Durante la conducción, utilice la memorización de la mejor sintonía para evitar accidentes.

#### 1 Pulse **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.

Cada vez que pulse **(SOURCE)**, la fuente cambia de la siguiente forma:

CD ↔ TUNER

#### 2 Pulse **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.

Cada vez que pulse **(MODE)**, la banda cambia de la siguiente forma:

→ FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

#### 3 Pulse **(SENS/BTM)** durante dos segundos.

La unidad almacena las emisoras en los botones numéricos por orden de frecuencia.

#### Notas

- La unidad no almacenará emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos botones numéricos permanecerán vacíos.
- Si se muestra algún número en el visor, la unidad almacenará las emisoras a partir de dicho número.
- Si no hay ningún disco en la unidad, sólo aparece la banda de del sintonizador aunque pulse **(SOURCE)**.

## Memorización de las emisoras deseadas

Es posible almacenar un máximo de 6 emisoras de cada banda (18 de FM1, FM2 y FM3, y 6 de MW y LW respectivamente) en el orden en que desee.

#### 1 Pulse **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.

#### 2 Pulse **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.

#### 3 Pulse cualquier lado de **(SEEK/AMS)** para sintonizar la emisora que desea almacenar en el botón numérico.

#### 4 Pulse el botón numérico que desee (de ① a ⑥) durante dos segundos hasta que aparezca "MEM".

En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

#### Nota

Si intenta almacenar una emisora en un botón numérico ya asignado a otra emisora, la emisora previamente almacenada se borrará.

# Recepción de emisoras memorizadas

**1 Seleccione la banda que desee (página 8).**

**2 Pulse durante un instante el botón numérico (① a ⑥) en el que esté almacenada la emisora que desee recibir.**

## Si no puede sintonizar una emisora programada

Pulse momentáneamente cualquier lado de **(SEEK/AMS)** para buscar la emisora (sintonización automática).

La exploración se detiene al recibirse una emisora. Pulse varias veces cualquier lado del botón **(SEEK/AMS)** hasta recibir la emisora que deseé.

### Nota

*Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse **(SENS/BTM)** durante un instante hasta que "LCL" aparezca en el visor (modo de búsqueda local). Sólo podrán sintonizarse las emisoras con señales relativamente intensas.*

### Consejo

*Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga pulsado cualquier lado de **(SEEK/AMS)** durante dos segundos hasta que aparezca la frecuencia que deseé (sintonización manual).*

## Si la recepción de FM estéreo es de baja calidad — Modo monofónico

Pulse **(SENS/BTM)** durante un instante hasta que aparezca "MONO".

El sonido mejora, pero se emite en modo monofónico ("ST" desaparece).

Para recuperar el modo normal, vuelva a pulsarlo hasta que la indicación "MONO" desaparezca.

## Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **(DSPL)**, los elementos se alternarán entre la frecuencia y la hora.

# RDS

## Descripción general de la función RDS

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de radiodifusión que permite a las emisoras de FM transmitir información digital complementaria junto con las señales normales de programas de radio. Este sistema estéreo para automóvil ofrece, entre otros, los siguientes servicios: resintonización automática del mismo programa, recepción de anuncios de tráfico y localización de emisoras mediante el tipo de programa.

### Notas

- La disponibilidad de todas las funciones RDS está determinada por el país o la región.
- La función RDS puede no activarse correctamente si la señal es débil o si la emisora sintonizada no transmite datos RDS.

ES

Radio/RDS

## Visualización del nombre de la emisora

El nombre de la emisora que recibe en ese momento se ilumina en el visor.

Seleccione una emisora de FM (página 8).

Al sintonizar una emisora de FM que transmita datos RDS, el nombre de la misma se ilumina en el visor.

**FM | BBC | FM**

### Nota

*La indicación "\*" significa que se recibe una emisora RDS.*

## Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **(DSPL)**, el elemento cambia de la siguiente forma:

**► Frecuencia ► Hora ► Nombre de la emisora**

### Nota


*El mensaje "NO NAME" se ilumina si la emisora recibida no transmite datos RDS.*

# Resintonización automática del mismo programa

## — Frecuencias alternativas (AF)

La función de frecuencias alternativas (AF) selecciona y resintoniza automáticamente la emisora de señal más intensa dentro de una red. Mediante el uso de esta función, es posible escuchar continuamente el mismo programa durante un largo viaje sin necesidad de volver a sintonizar la emisora manualmente.

Las frecuencias cambian automáticamente.

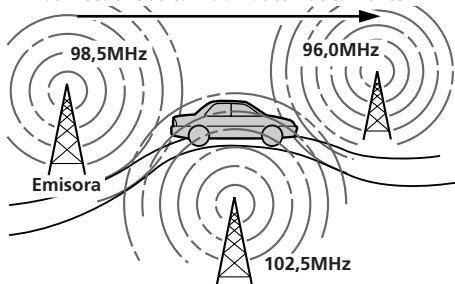

ES

### 1 Seleccione una emisora de FM (página 8).

### 2 Pulse **(AF/TA)** varias veces hasta que aparezca "AF".

La unidad comienza a buscar una emisora alternativa de señal más intensa dentro de la misma red.

#### Nota

*Si no existe ninguna emisora alternativa en la zona y no es necesario buscarla, desactive la función AF pulsando **(AF/TA)** varias veces hasta que desaparezca "AF TA" se ilumine.*

### Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **(AF/TA)**, el elemento cambia de la siguiente forma:



\* Seleccione este elemento para activar las funciones AF y TA.

#### Notas

- La indicación "NO AF" y el nombre de la emisora parpadean alternativamente si la unidad no encuentra una emisora alternativa en la red.
- Si el nombre de la emisora comienza a parpadear después de seleccionar una emisora con la función AF activada, significa que no hay disponible ninguna frecuencia alternativa. Pulse **(SEEK/AMS)** mientras el nombre de la emisora parpadea (sin superar un espacio de ocho segundos). La unidad inicia la búsqueda de otra frecuencia con los mismos datos PI (Identificación de programa) (se muestra "PI SEEK" y no se recibe sonido). Si la unidad no consigue encontrar otra frecuencia, se muestra "NO PI" y la unidad vuelve a la frecuencia originalmente seleccionada.

### Recepción de programas regionales

La función de activación regional ("REG") de esta unidad permite permanecer en la sintonía de un programa regional sin cambiar a otra emisora. (Observe que es necesario activar la función AF). El ajuste de fábrica de la unidad es "REG". No obstante, si desea desactivar la función, realice lo siguiente:

Pulse **(AF/TA)** durante más de dos segundos hasta que "REG" desaparezca.

Observe que al desactivar la función "REG," la unidad puede cambiar a otra emisora regional dentro de la misma red.

#### Nota

*Esta función no se puede activar en el Reino Unido ni en determinadas zonas.*

### Función de enlace local (sólo Reino Unido)

Esta función permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén almacenadas en los botones numéricos.

### 1 Pulse un botón numérico en el que haya almacenada una emisora local.

### 2 En un intervalo de cinco segundos, vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local.

### 3 Repita este procedimiento hasta recibir la emisora local que deseé.

# Recepción de anuncios de tráfico

Los datos de anuncios de tráfico (TA) y de programas de tráfico (TP) permiten sintonizar automáticamente una emisora de FM que esté emitiendo anuncios de tráfico, aunque esté escuchando otras fuentes de programa.

## Pulse **(AF/TA)** varias veces hasta que aparezca "TA" o "AF TA".

La unidad comienza a buscar emisoras que emitan información sobre tráfico. "TP" se muestra en el visor al encontrar una emisora que emita anuncios de tráfico. Al iniciarse el anuncio de tráfico, "TA" parpadea. Esta indicación deja de parpadear cuando el anuncio finaliza.

### Consejos

- Si pulsa **(AF/TA)** mientras sintoniza anuncios de tráfico, la unidad puede reproducir un CD.
- Si el anuncio de tráfico comienza mientras escucha otra fuente de programa, la unidad cambia automáticamente al anuncio y vuelve a la fuente original al finalizar éste.

### Notas

- "NO TP" parpadea durante cinco segundos si la emisora recibida no emite anuncios de tráfico. A continuación, la unidad comienza a buscar una emisora que emita dichos anuncios.
- Si la indicación "EON" aparece junto a "TP" en el visor, la emisora actual utiliza los anuncios de tráfico emitidos por otras emisoras de la misma red.

## Para cancelar el anuncio de tráfico actual

### Pulse **(AF/TA)** durante un instante.

Para cancelar todos los anuncios de tráfico, desactive la función pulsando **(AF/TA)** hasta que "AF" y "TA" desaparezcan.

## Programación del volumen de los anuncios de tráfico

Es posible programar previamente el nivel de volumen de los anuncios de tráfico, de forma que éstos no pasen inadvertidos. Cuando comienza el anuncio, el volumen se ajustará automáticamente al nivel programado.

### 1 Seleccione el nivel de volumen que desee.

### 2 Pulse **(3)** mientras mantiene pulsado **(SEL)**.

Se muestra "TA VOL" y se almacena el ajuste.

## Recepción de anuncios de urgencia

Si se emite un anuncio de urgencia mientras escucha la radio, el programa cambiará automáticamente al anuncio. Si escucha una fuente que no sea la radio, posible recibir anuncios de urgencia si activa la función AF o TA. En este caso, la unidad cambiará automáticamente a dichos anuncios independientemente de lo que esté escuchando en ese momento.

ES

RDS

# Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA

Al programar las emisoras RDS, la unidad almacena los datos de cada emisora, así como su frecuencia, de forma que no sea necesario activar la función AF o TA cada vez que sintonice la emisora programada. Es posible seleccionar un ajuste diferente (AF, TA o ambos) para cada emisora programada, o bien el mismo para todas.

## Programación del mismo ajuste para todas las emisoras programadas

- 1 Seleccione una banda FM (página 8).**
- 2 Pulse **(AF/TA)** varias veces para seleccionar "AF", "TA" o "AF TA" (tanto para la función AF como para la TA).**  
Observe que al desactivar la función "AF TA", se almacenan tanto las emisoras RDS, como las no RDS.
- 3 Pulse **(SENS/BTM)** durante dos segundos.**

## Programación de ajustes diferentes para cada emisora programada

- 1 Seleccione una banda de FM y sintonice la emisora que deseé (página 8).**
- 2 Pulse **(AF/TA)** varias veces para seleccionar "AF", "TA" o "AF TA" (tanto para la función AF como para la TA).**
- 3 Pulse el botón numérico que deseé durante dos segundos hasta que aparezca "MEM".**  
Repita el procedimiento a partir del paso 1 para programar otras emisoras.

### Consejo

*Si desea modificar el ajuste AF y/o TA predefinido después de sintonizar la emisora programada, puede hacerlo activando/desactivando la función AF o TA.*

# Localización de una emisora mediante el tipo de programa

Es posible localizar la emisora que deseé mediante la selección de uno de los tipos de programa que aparecen a continuación.

### Nota


*En los países o regiones donde no se transmiten datos EON, es posible utilizar esta función únicamente para las emisoras que se hayan sintonizado previamente una vez.*

Tipos de programas	Indicación
Noticias	NEWS
Temas de actualidad	AFFAIRS
Información	INFO
Deportes	SPORT
Educación	EDUCATE
Drama	DRAMA
Cultura	CULTURE
Ciencia	SCIENCE
Variedades	VARIED
Música pop	POP M
Música rock	ROCK M
Música para viajes	M.O.R. M
Clásica ligera	LIGHT M
Clásica	CLASSICS
Otros tipos de música	OTHER M
Tiempo meteorológico	WEATHER
Economía	FINANCE
Programas infantiles	CHILDREN
Asuntos sociales	SOCIAL A
Religión	RELIGION
Conversación telefónica	PHONE IN
Viajes	TRAVEL
Placer	LEISURE
Música jazz	JAZZ
Música country	COUNTRY
Música nacional	NATION M
Melodías de ayer	OLDIES
Música folk	FOLK M
Documentales	DOCUMENT
Sin especificar	NONE

### **Nota**

No es posible utilizar esta función en los países en los que no se disponga de datos PTY (selección de tipo de programa).

**1 Pulse (PTY) durante la recepción de FM hasta que aparezca "PTY".**



El nombre del tipo de programa actual aparece si la emisora transmite datos PTY. Aparece "-----" si la emisora recibida no es RDS o si no se reciben los datos RDS.

**2 Pulse (PTY) varias veces hasta que aparezca el tipo de programa que deseé.**  
Los tipos de programas aparecen en el orden mostrado en la tabla anterior. Observe que no es posible seleccionar "NONE" (sin especificar) para realizar la búsqueda.



**3 Pulse cualquier lado de (SEEK/AMS).**  
La unidad comienza a buscar una emisora que transmita el tipo de programa seleccionado. Al encontrarla, el tipo de programa vuelve a aparecer durante cinco segundos.  
Si la unidad no encuentra el tipo de programa, "NO" y dicho tipo de programa aparecen alternativamente durante cinco segundos. A continuación, la unidad vuelve a la emisora anterior.

## Ajuste automático del reloj

Los datos de hora (CT) de las transmisiones RDS ajustan el reloj automáticamente.

Durante la recepción de FM, pulse (2) mientras mantiene pulsado (SEL). Se muestra "CT" y el reloj se pone en hora.



### Para cancelar la función CT

Repita el procedimiento anterior.

#### **Notas**

- La función CT puede no activarse aunque se reciba una emisora RDS.
- Es posible que la hora real y la ajustada mediante la función CT no coincidan.

ES

RDS


# Otras funciones

Puede conectar un mando a distancia opcional giratorio (RM-X4S) con esta unidad.

## Uso del mando a distancia rotativo

Este mando funciona mediante la pulsación de botones y/o el giro de controles.

### Mediante la pulsación de los botones SOURCE y MODE

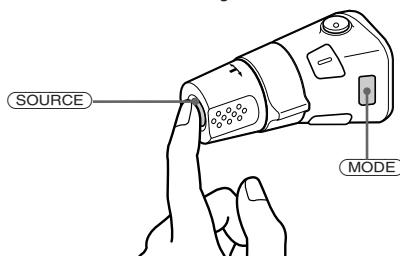

Cada vez que pulse **(SOURCE)**, la fuente cambiará de la siguiente forma:

TUNER ↔ CD


Al pulsar **(MODE)**, el funcionamiento cambiará de la siguiente forma;

Sintonizador: FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW

#### Consejo

Si el selector POWER SELECT se ha ajustado en la posición **B**, podrá activar la unidad pulsando **(SOURCE)** en el mando a distancia rotativo.


### Mediante el giro del control SEEK/AMS

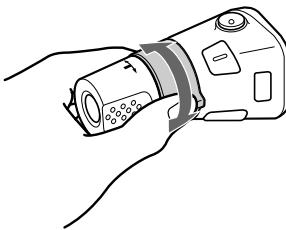

Gire el control momentáneamente y suéltelo para:

- Localizar un tema específico de un disco. Gire y mantenga girado el control hasta localizar el punto específico de un tema y, a continuación, suéltelo para iniciar la reproducción.
- Sintonizar emisoras automáticamente. Gire y mantenga girado el control para sintonizar una determinada emisora.

### Mediante la presión y giro del control PRESET/DISC

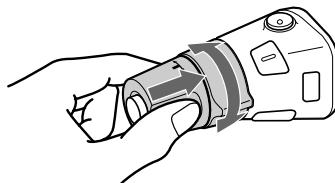


Presione y gire el control para:

Recibir emisoras memorizadas en los botones numéricos.

## Otras operaciones


Gire el control VOL para ajustar el volumen.

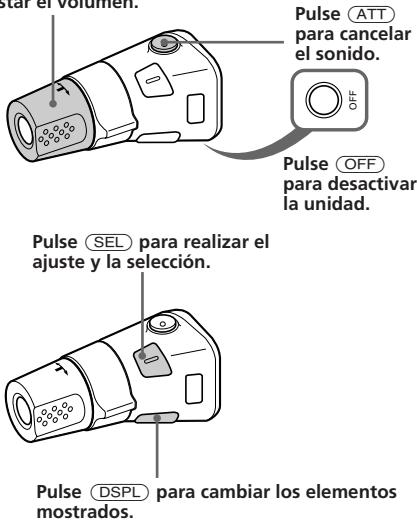

## Cambio de la dirección de funcionamiento


La dirección de funcionamiento de los controles está ajustada de fábrica como se muestra en la siguiente ilustración.

Para aumentar

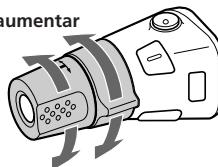

Para disminuir

Si necesita montar el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección, puede invertir la dirección de funcionamiento.

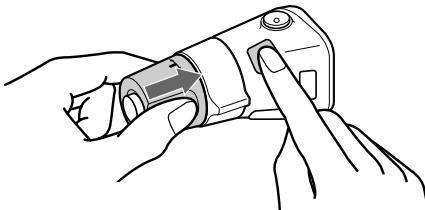

Pulse SEL durante dos segundos al tiempo que presiona el control VOL.

## Ajuste de las características de sonido

Es posible ajustar los graves, los agudos, el balance y el equilibrio entre altavoces. Cada fuente puede almacenar el nivel de graves y agudos por separado.

- 1 Pulse SEL varias veces para seleccionar el elemento que deseé ajustar.

VOL (volumen) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (izquierdo-derecho) → FAD (delantero-trasero)

- 2 Pulse + o - para ajustar el elemento seleccionado.

Realice el ajuste en un intervalo de tres segundos después de seleccionar el elemento. (Transcurridos tres segundos, los botones funcionan como botones de control de volumen).

## Cancelación del sonido

Pulse ATT.

La indicación "ATT" parpadea.


Para restaurar el nivel de volumen anterior, vuelva a pulsar ATT.

# Cambio de los ajustes de sonido y tono del pitido

## Refuerzo de los graves — D-bass

Es posible disfrutar de graves intensos y nítidos. La función D-bass refuerza la señal de frecuencias bajas con una curva más marcada que la del refuerzo de graves convencional. Es posible escuchar la línea de graves con mayor nitidez aunque el sonido vocal se encuentre al mismo nivel. Igualmente, es posible enfatizar y ajustar los graves fácilmente con el dial D-BASS. Este efecto es similar al obtenido cuando se utiliza un sistema opcional de altavoces potenciadores de graves. Además, la función D-bass digital\* crea graves incluso más intensos y nítidos que la función D-bass analógica.

\* La característica D-bass digital se encuentra disponible durante la reproducción de discos compactos.

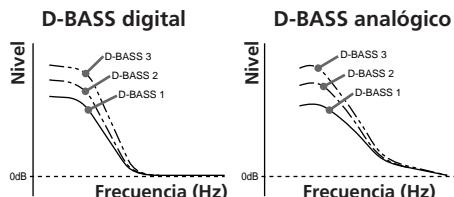

### Ajuste de la curva de graves

Gire el dial D-BASS para ajustar el nivel de graves (1, 2 o 3).

"D-BASS" aparece en el visor.

Durante la reproducción de discos compactos, la indicación "DIGITAL D-BASS" aparece en el visor.

Para cancelar esta acción, sitúe el ajuste en la posición OFF.

#### Nota

*Si los graves se distorsionan, ajuste el dial D-BASS o el control de volumen.*

## Silenciamiento del pitido

Pulse **(6)** mientras pulsa **(SEL)**.

Para volver a activar el pitido, pulse de nuevo estos botones.

#### Nota

*Si conecta un amplificador de potencia opcional a la toma LINE OUT, el pitido se desactivará.*

## Información complementaria

## Precauciones


- Si aparcá el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfrie antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de 2 altavoces, ajuste el control de equilibrio en la posición central.
- Si el automóvil dispone de antena motorizada, observe que ésta se extenderá automáticamente durante el funcionamiento de la unidad.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no aparezcan en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.


## Notas sobre el manejo de discos compactos

Si el disco está sucio o es defectuoso, puede producirse pérdida de sonido durante la reproducción. Para disfrutar de buena calidad de sonido, maneje el disco como se explica a continuación.


Cójalo por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie.



No adhiera papel ni cinta adhesiva en la superficie de la etiqueta.



No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado al sol, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en su interior.

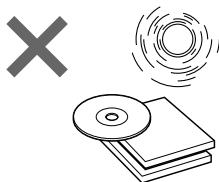

Antes de iniciar la reproducción, límpie los discos con un paño de limpieza opcional desde el centro hacia los bordes.

No utilice disolventes, como bencina, diluyentes o productos de limpieza disponibles en las tiendas del ramo, ni aerosoles antiestáticos destinados a discos analógicos.



## Notas sobre condensación de humedad

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior del reproductor de discos compactos. Si esto ocurre, la unidad no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el disco y espere una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.


## Reproducción de discos compactos de 8 cm

Utilice el adaptador sencillo de discos compactos opcional de Sony (CSA-8) para evitar que el reproductor de discos compactos se dañe.

# Mantenimiento

## Sustitución del fusible

Cuando sustituya el fusible, compruebe que utiliza uno con el amperaje especificado en el fusible. Si éste se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si una vez sustituido vuelve a fundirse, es posible que exista alguna anomalía interna. En este caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

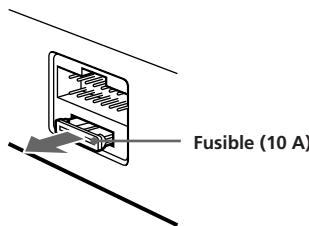


## Advertencia


No utilice nunca un fusible de amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

## Limpieza de los conectores

La unidad puede no funcionar correctamente si los conectores de la misma y del panel frontal están sucios. Con el fin de evitarlo, abra el panel frontal pulsando **(RELEASE)**; a continuación, sepárelo y límpie los conectores con un bastoncillo humedecido en alcohol. No aplique demasiada presión, ya que los conectores podrían dañarse.

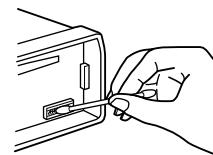


Unidad principal

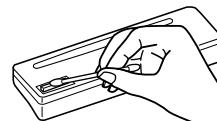

Parte posterior del panel frontal

## Desmontaje de la unidad

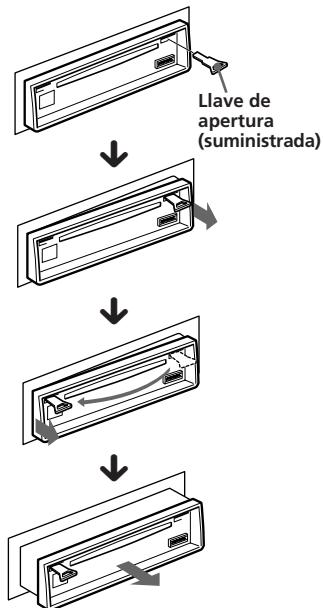


ES

## Adhesión de la etiqueta al mando a distancia rotativo

Esta unidad puede controlarse con el mando a distancia rotativo opcional (RM-X4S).

Con el mando rotativo se suministra una serie de etiquetas. Adhiera la etiqueta que corresponda a las funciones de esta unidad y a la posición de montaje del mando a distancia rotativo. Después de montar el mando a distancia rotativo, adhiera la etiqueta como se muestra en la ilustración siguiente.

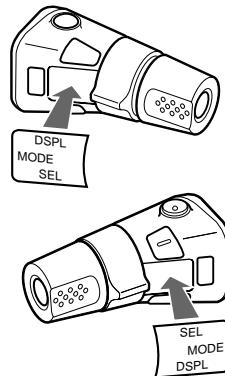

# Especificaciones

## Sección del reproductor de discos compactos

Sistema	Audiodigital de discos compactos
Relación señal-ruido	90 dB
Respuesta de frecuencia	10 – 20.000 Hz
Fluctuación y trémolo	Inferior al límite medible

## Sección del sintonizador

### FM

Gama de sintonización	87,5 – 108 MHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frecuencia intermedia	10,7 MHz
Sensibilidad utilizable	9 dBf
Selectividad	75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido	65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorsión armónica a 1 kHz	0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)
Separación	35 dB a 1 kHz
Respuesta de frecuencia	30 – 15.000 Hz

### MW/LW

Gama de sintonización	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frecuencia intermedia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilidad	MW: 30 µV LW: 35 µV

## Sección del amplificador de potencia

Salidas	Salidas de altavoz (conectores de sellado seguro)
Impedancia de altavoz	4 – 8 ohmios
Salida máxima de potencia	35 W × 4 (a 4 ohmios)

## Generales

Salidas	Cable de control de relé de antena motorizada Cable de control de amplificador de potencia
Controles de tono	Graves ±8 dB a 100 Hz Agudos ±8 dB a 10 kHz
Requisitos de alimentación	Batería de automóvil de 12 V CC (toma a tierra negativa)
Dimensiones	Aprox. 188 × 58 × 175 mm (an/al/prf)
Dimensión de montaje	Aprox. 183 × 53 × 160 mm (an/al/prf)
Masa	Aprox. 1,25 kg
Accesorios suministrados	Componentes para instalación y conexiones (1 juego) Estuche para el panel frontal (1)
Accesorios opcionales	Mando a distancia rotativo RM-X45 Adaptador sencillo de discos compactos CSA-8

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

ES

Información complementaria

# Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones proporciona ayuda para solucionar la mayoría de los problemas que pueden producirse con la unidad.

Antes de consultar la lista que aparece a continuación, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento.

## Generales

Problema	Causa/Solución
<b>Ausencia de sonido.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste el volumen con (+).</li><li>• Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces.</li></ul>
<b>Se ha borrado el contenido de la memoria.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha desconectado el cable de alimentación o la batería.</li><li>• Ha pulsado el botón de restauración. → Vuelva a almacenar los ajustes en la memoria.</li></ul>
<b>El visor no muestra indicaciones.</b>	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 17).
<b>Ausencia de pitidos.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha conectado un amplificador de potencia opcional a la toma LINE OUT.</li><li>• Ha silenciado los pitidos (página 15).</li></ul>

ES

## Reproducción de CD

Problema	Causa/Solución
<b>No es posible cargar un CD.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ya se ha cargado otro CD.</li><li>• Se ha forzado el CD al introducirlo al revés.</li></ul>
<b>No se inicia la reproducción.</b>	El disco está sucio.
<b>El CD se extrae automáticamente.</b>	La temperatura ambiente es superior a 50 °C.
<b>Los botones de funcionamiento no se activan.</b>	Pulse el botón de restauración.
<b>El sonido se omite debido a vibraciones.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha instalado la unidad en un ángulo superior a los 60°.</li><li>• No ha instalado la unidad en una parte segura del automóvil.</li></ul>

## Recepción de radio

Problema	Causa/Solución
<b>No es posible realizar la sintonización de programación.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacene la frecuencia correcta.</li><li>• La señal de emisión es demasiado débil.</li></ul>
<b>No es posible realizar la sintonización automática.</b>	La señal de emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual.
<b>La indicación "ST" parpadea.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realice la sintonización con precisión.</li><li>• La señal de emisión es demasiado débil. → Realice el ajuste en el modo MONO (página 9).</li></ul>

## Funciones RDS

Problema	Causa/Solución
La búsqueda se inicia después de unos segundos de escucha.	La emisora no es TP o emite una señal débil. → Pulse (AF/TA) hasta que aparezca "AF TA".
Ausencia de anuncios de tráfico.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Active "TA".</li><li>• La emisora no emite anuncios de tráfico, a pesar de ser TP. → Sintonice otra emisora.</li></ul>
PTY muestra "NONE".	La emisora no especifica el tipo de programa.

## Indicaciones de error

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente y se oirá una alarma.

Indicación	Causa	Solución
ERROR	El CD está sucio o se ha insertado al revés.	Limpie el CD o insértelo correctamente.
RESET	El reproductor de CD no funciona debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración.

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

ES

## **Bem vindo!**

Obrigado por ter adquirido o Leitor de discos compactos da Sony. Este aparelho está equipado com uma vasta gama de funções que podem ser controladas através de um comando rotativo (RM-X4S).

# Índice

Localização das teclas ..... 4

## Como começar

Reinicializar o aparelho ..... 5  
Retirar o painel frontal ..... 5  
Acertar o relógio ..... 6

## Leitor de CDs

Ouvir um CD ..... 6  
Reproduzir um CD em vários modos ..... 7

## Rádio

Memorização automática de estações  
— Memória da melhor sintonia (BTM) ..... 8  
Memorização das estações pretendidas ..... 8  
Recepção das estações memorizadas ..... 9

## RDS

Panorâmica da função RDS ..... 9  
Visualização do nome da estação ..... 9  
Re-sintonização automática do mesmo  
programa  
— Frequências Alternativas (AF) ..... 10  
Ouvir informações sobre a situação do  
trânsito ..... 11  
Pré-programação das estações RDS através  
dos dados AF e TA ..... 12  
Localização de uma estação através do tipo  
de programa ..... 12  
Acerto automático do relógio ..... 13


## Outras funções

Utilização do telecomando rotativo ..... 14  
Regulação das características de som ..... 15  
Cortar o som ..... 15  
Alterar o som e a tonalidade do sinal sonoro 16

## Informação adicional

Precauções ..... 16  
Manutenção ..... 17  
Desmontagem do aparelho ..... 18  
Colar a etiqueta no comando rotativo ..... 18  
Especificações ..... 19  
Guia de resolução de problemas ..... 20

## Localização das teclas

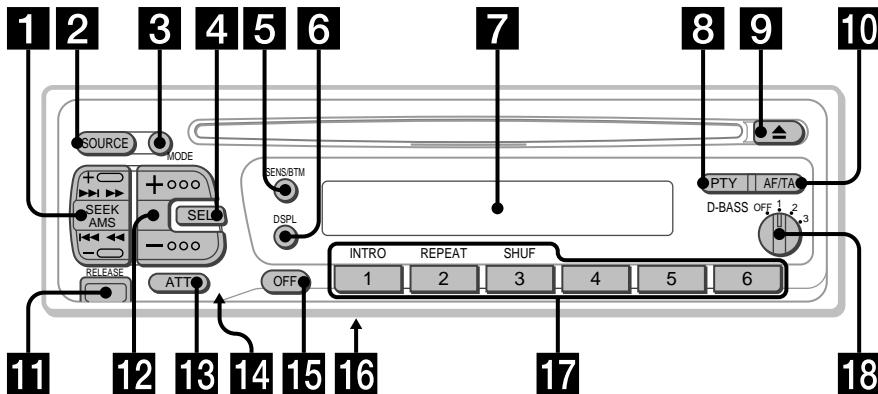

Para mais informações, consulte as respectivas páginas.

P


- 1 Tecla SEEK/AMS (procura/sensor de música automático/pesquisa manual) 7, 8, 9, 10, 13
- 2 Tecla SOURCE (selecção da fonte) 6, 8
- 3 Tecla MODE (selecção da banda) 8
- 4 Tecla SEL (selecção do modo de controlo) 6, 11, 13, 15, 16
- 5 Tecla SENS/BTM (regulação de sensibilidade de memória de melhor sintonia) 8, 9, 12
- 6 Tecla DSPL (alteração do modo de indicação do visor/acerto da hora) 6, 9
- 7 Visor
- 8 Tecla PTY (selecção tipo de programa) 13
- 9 Tecla ▲ (ejectar) 6
- 10 Tecla AF/TA (frequência alternativa/informações de trânsito) 10, 11, 12
- 11 Tecla RELEASE (libertação do painel frontal) 5, 17
- 12 Tecla (+) (-) (volume/graves/agudos/balanço/controlo fader) 6, 15
- 13 Tecla ATT 15
- 14 Tecla de reinicialização (localizada na parte da frente do aparelho e escondida pelo painel frontal) 5
- 15 Tecla OFF 5, 6
- 16 Interruptor POWER SELECT (localizado na base do aparelho)  
Consulte "Interruptor POWER SELECT" no manual Instalação/Ligações.
- 17 Durante a recepção de rádio:  
Teclas numéricas 8, 9, 10, 12
- Durante a reprodução de CD:
  - (1) INTRO 7
  - (2) REPEAT 7
  - (3) SHUF 7
- 18 Anel rotativo D-BASS 16

# Como começar

## Reinicializar o aparelho

É preciso reprogramar o aparelho em duas situações: antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou depois de substituir a bateria do automóvel.

Para fazê-lo, carregue na tecla de reinicialização com um objecto ponteagudo (por exemplo, uma esferográfica).



Tecla de reinicialização

### Notas


- Quando carregar no botão de reinicialização apaga todos os programas memorizados e todas as funções de memória.
- Quando ligar o cabo de alimentação ao aparelho ou reiniciar o aparelho, espere cerca de 10 segundos antes de introduzir o disco. Não coloque um disco durante esses 10 segundos; se o fizer, o aparelho não será reiniciado e terá de voltar a carregar no botão de reinicialização.

## Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel deste aparelho para evitar que este seja roubado.

1 Carregue em **(OFF)**.

2 Carregue em **(RELEASE)** para retirar o painel frontal. Depois faça deslizar o painel um pouco para a esquerda e puxe-o para si.

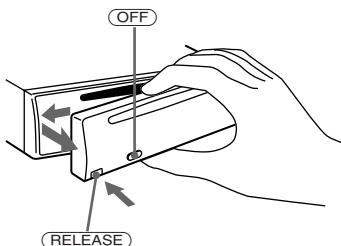


### Notas

- Não deixe o painel cair no chão quando o retirar do aparelho.
- Se carregar em **(RELEASE)** para retirar o painel com o aparelho ligado, este desliga-se automaticamente para não provocar danos nos altifalantes.
- Se quiser levar o painel frontal consigo, coloque-o na caixa para transporte fornecida.

## Colocar o painel frontal

Encaixe a parte **(A)** do painel frontal na parte **(B)** como mostra a figura. Depois, faça pressão até ouvir um estalido.

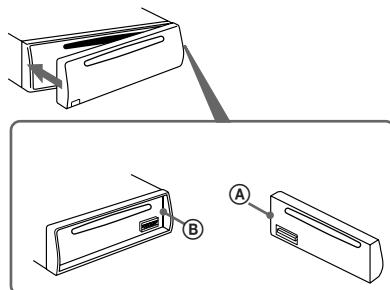

### Notas

- Quando colocar o painel frontal no aparelho, certifique-se de que o mesmo se encontra na posição correcta.
- Não faça muita pressão sobre o painel frontal quando o colocar no aparelho. Para o encaixar, basta uma leve pressão.
- Não carregue nem faça demasiada pressão sobre o visor do painel frontal.
- Não exponha o painel frontal à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor como condutas de ar quente nem à humidade. Nunca o deixe sobre o tablier de um automóvel estacionado ao sol, porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no interior do automóvel.

## Alarme de advertência

Se rodar a chave de ignição para a posição OFF sem retirar o painel frontal, o alarme de advertência toca durante alguns segundos (apenas quando o selector POWER SELECT estiver na posição **(A)** e ligar um amplificador de potência opcional a LINE OUT).


## Acertar o relógio

O relógio tem uma indicação digital de 24 horas.

Por exemplo: acerte-o para as 10:08


1 Carregue em **(OFF)** ou **(DSPL)** durante o funcionamento.

2 Carregue continuamente em **(DSPL)** durante mais de dois segundos.




O dígito das horas começa a piscar.

① Acerte o dígito das horas.





② Carregue levemente em **(SEL)**.



O dígito dos minutos começa a piscar.

③ Acerte os dígitos dos minutos.



3 Carregue levemente em **(DSPL)**.



O relógio começa a funcionar.

### Nota

Se o interruptor **POWER SELECT** na base do aparelho estiver regulado para **①**, não pode acertar o relógio a não ser que ligue a corrente. Acerte o relógio depois de ligar o rádio ou iniciar a reprodução de CD.

## Leitor de CDs

### Ouvir um CD

#### Introduza um CD.


A reprodução inicia-se automaticamente.

Etiqueta virada para cima



Se já tiver introduzido um CD, carregue várias vezes em **(SOURCE)** até que a indicação "CD" apareça no visor.

#### Tempo de reprodução decorrido



Número da faixa

#### Nota

Para reproduzir um CD de 8 cm, utilize o adaptador opcional para discos compactos da Sony (CSA-8).

Para Carregue em

Parar a reprodução ▲ ou **(OFF)**

Ejectar o CD ▲

### Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em **(DSPL)**, os elementos mudam da seguinte forma:

Número da faixa ↔ Relógio

## Localizar uma faixa específica

— Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, carregue levemente num dos lados da tecla (SEEK/AMS).



Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores

## Localizar um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, carregue sem soltar num dos lados de (SEEK/AMS) durante dois segundos. Solte a tecla quando encontrar o ponto pretendido.



Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores

### Nota

Se a indicação "L L L L" ou "R R R R" aparecer no visor, isso significa que chegou ao início ou ao fim do disco e que não pode avançar mais.

## Reproduzir um CD em vários modos

### Pesquisa da faixa pretendida

— Função de pesquisa sequencial

Carregue em (1) durante a reprodução. A indicação "INTRO" aparece no visor.

São reproduzidos os 10 segundos iniciais de todas as faixas.

Quando encontrar a faixa pretendida, carregue novamente na mesma tecla. O aparelho regressa ao modo de reprodução normal.

### Reprodução repetitiva de faixas

— Função de reprodução repetitiva

Carregue em (2) durante a reprodução. A indicação "REP" aparece no visor.

Quando a faixa reproduzida terminar, será after terminar reproduzida novamente desde o início.

Para cancelar este modo, carregue novamente na mesma tecla.

### Reprodução de faixas por ordem aleatória

— Função de reprodução aleatória

Carregue na tecla (3) durante a reprodução.

A indicação "SHUF" aparece no visor.

Todas as faixas do CD são reproduzidas por ordem aleatória.

Para cancelar este modo, carregue novamente na mesma tecla.

## Memorização automática de estações

### — Memória da melhor sintonia (BTM)

O aparelho selecciona as estações com os sinais mais fortes e memoriza-as por ordem de frequências. Pode memorizar um máximo de 6 estações em cada banda (FM1, FM2, FM3, MW e LW).

#### Cuidado

Quando quiser sintonizar uma estação durante a condução, utilize a memória de melhor sintonia para evitar acidentes.

#### 1 Carregue várias vezes em **SOURCE** para seleccionar o sintonizador.

Sempre que carregar em **SOURCE**, a fonte muda pela ordem seguinte:

CD ↔ Tuner

#### 2 Carregue várias vezes em **MODE** para seleccionar a banda.

Sempre que carregar em **MODE**, a banda muda pela ordem seguinte:

→ FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

#### 3 Carregue em **SENS/BTM** durante dois segundos.

O aparelho memoriza as estações por ordem de frequências nas teclas numéricas.

#### Notas

- O aparelho não memoriza estações com sinais fracos. Se o aparelho estiver a receber poucas estações, algumas das teclas numéricas permanecerão vazias.
- Se aparecer um número no visor, o aparelho começa a memorizar estações a partir da estação indicada.
- Se não estiver um CD dentro do aparelho, mesmo que carregue em **SOURCE**, aparece apenas a banda do sintonizador.

## Memorização das estações pretendidas

Pode memorizar um máximo de 6 estações em cada banda (18 para FM1, FM2 e FM3, 6 para MW e LW) pela ordem pretendida.

#### 1 Carregue várias vezes em **SOURCE** para seleccionar o sintonizador.

#### 2 Carregue várias vezes em **MODE** para seleccionar a banda.

#### 3 Carregue num dos lados **SEEK/AMS** para sintonizar a estação que pretende memorizar na tecla numérica.

#### 4 Carregue sem soltar na tecla numérica pretendida (de ① a ⑥) durante dois segundos até aparecer a indicação "MEM".

A indicação da tecla numérica aparece no visor.

#### Nota

*Se tentar memorizar mais do que uma estação na mesma tecla numérica, o aparelho apaga a estação memorizada anteriormente.*

# Recepção das estações memorizadas

- 1 Seleccione a banda pretendida (página 8).
- 2 Carregue levemente na tecla numérica (1 a 6) em que memorizou a estação pretendida.

## Se não conseguir sintonizar uma estação pré-programada

Carregue levemente num dos lados da (SEEK/AMS) para localizar a estação pretendida (sintonização automática). O varrimento pára quando o aparelho sintonizar uma estação. Carregue várias vezes num dos lados de (SEEK/AMS) até encontrar a estação pretendida.

### Nota

Se a sintonização automática parar com muita frequência, carregue levemente em (SENS/BTM) até que a indicação "LCL" se acenda no visor (modo de pesquisa local). Só consegue sintonizar as estações com um sinal relativamente forte.

### Sugestão

Se souber a frequência da estação pretendida, carregue sem soltar num dos lados de (SEEK/AMS) durante dois segundos até conseguir sintonizá-la (sintonização manual).

## Se a recepção FM estéreo for deficiente — Modo Mono

Carregue levemente em (SENS/BTM) até que a indicação "MONO" apareça no visor.

A qualidade melhora mas o som passa a mono (a indicação "ST" desaparece).

Para voltar ao modo normal, volte a carregar até que desapareça a indicação "MONO".

## Alterar os elementos no visor

Quando carrega em (DSPL), os elementos no visor alternam entre a frequência e a hora.

# RDS

## Panorâmica da função RDS

O Sistema de Dados de Rádio (RDS) é um serviço de difusão que permite às estações FM enviar informação digital adicional juntamente com a onda de rádio normal. O aparelho estéreo do seu automóvel permite-lhe utilizar uma série de serviços. Pode, por exemplo, voltar a sintonizar o mesmo programa automaticamente, ouvir informações sobre o trânsito e localizar estações pelo tipo de programa.

### Notas

- A disponibilidade de todas as funções RDS depende do país ou da região.
- Se o sinal for fraco ou se a estação sintonizada não estiver a transmitir dados RDS, a função RDS pode não funcionar correctamente.

P


Rádio/RDS

## Visualização do nome da estação

O nome da estação que está a receber aparece no visor.

### Seleccione uma estação FM (página 8).

Se sintonizar uma estação FM que transmite dados RDS, o nome da estação aparece no visor.



### Nota

A indicação "\*" significa que está a receber uma estação RDS.

## Mudança dos elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte forma:

→ Frequência → Hora → Nome da Estação

### Nota


A indicação "NO NAME" aparece no visor, se a estação que está a receber não transmitir dados RDS.

# Re-sintonização automática do mesmo programa

## — Frequências Alternativas (AF)

A função Frequências Alternativas (AF) selecciona e volta a sintonizar automaticamente a estação com o sinal mais forte numa rede. Se utilizar esta função, pode ouvir continuamente o mesmo programa durante uma viagem para um local distante, sem ter que voltar a sintonizar a estação manualmente.

As frequências mudam automaticamente.

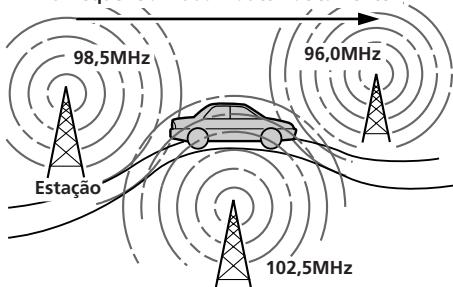

P


- 1 Seleccione uma estação FM (pagina 8).
- 2 Carregue várias vezes em **(AF/TA)** até que a indicação "AF" apareça no visor. O aparelho começa a procurar uma estação alternativa com um sinal mais forte na mesma rede.

### Nota

Se não houver uma estação alternativa na área e não precisar de procurar uma estação alternativa, desactive a função AF carregando várias vezes em **(AF/TA)** até que a indicação "AF TA" desapareça no visor.

### Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em **(AF/TA)**, o elemento muda da seguinte forma:



\* Seleccione esta opção para activar as funções AF e TA.

### Notas

- Se o aparelho não encontrar uma estação alternativa na rede, a indicação "NO AF" e o nome da estação piscam alternadamente no visor.
- Se o nome da estação começar a piscar depois de seleccionar uma estação com a função AF activada, isso significa que não existe frequência alternativa disponível. Carregue em **(SEEK/AMS)** enquanto o nome da estação estiver a piscar (durante 8 segundos). O aparelho comece a procurar outra frequência com os mesmos dados PI. O aparelho comece a procurar outra frequência com os mesmos dados PI (Identificação do Programa). Aparece a indicação "PI SEEK" e não se ouve som. Se o aparelho não conseguir encontrar outra frequência, aparece a indicação "NO PI" e o aparelho volta à frequência anteriormente seleccionada.

### Ouvir um programa regional

A função "REG" (regional activado) deste aparelho permite-lhe continuar a receber um programa regional sem ter que mudar para outra estação regional (não se esqueça de activar a função AF). A pré-definição de fábrica deste aparelho é "REG", mas se quiser desactivar esta função proceda da seguinte maneira.

Carregue em **(AF/TA)** durante mais de dois segundos até que desapareça a indicação "REG" no visor.

Se desactivar a função "REG" pode fazer com que o aparelho mude para outra estação regional dentro da mesma rede.

### Nota

Esta função não funciona no Reino Unido nem noutras áreas.

### Função Ligação Local (só para o Reino Unido)

A função Ligação Local permite-lhe seleccionar outras estações locais na área, mesmo que não estejam memorizadas nas teclas numéricas.

- 1 Carregue numa tecla numérica onde esteja memorizada uma estação local.
- 2 Passados cinco segundos, volte a carregar na mesma tecla numérica.
- 3 Repita este procedimento até encontrar a estação local pretendida.

# Ouvir informações sobre a situação do trânsito

Os dados Informações sobre o Trânsito (TA) e Programas de Trânsito (TP) permitem-lhe sintonizar automaticamente uma estação FM que esteja a transmitir informações sobre o trânsito, mesmo durante a reprodução de outras fontes.

## Carregue várias vezes em **(AF/TA)** até aparecer a indicação "TA" ou "AF TA" no visor.

O aparelho começa a procurar estações que transmitam informações de trânsito. A indicação "TP" aparece no visor se o aparelho encontrar uma estação que transmita informações de trânsito. Quando as informações de trânsito começarem a ser transmitidas, a indicação "TA" pisca no visor. A indicação "TA" pára de piscar quando terminar a transmissão das informações sobre o trânsito.

### Sugestão

- Se carregar em **(AF/TA)** durante a sintonização das informações sobre o trânsito, pode reproduzir um CD.
- Se a transmissão das informações sobre o trânsito começar enquanto estiver a ouvir outra fonte, o aparelho muda automaticamente para a referida transmissão. Quando a transmissão terminar, o aparelho volta a reproduzir a fonte original.

### Notas

- Se a estação que está a receber não transmitir informações sobre o trânsito, a indicação "NO TP" pisca durante cinco segundos. Depois, o aparelho começa a procurar uma estação que transmita informações sobre o trânsito.
- Se as indicações "EON" e "TP" aparecerem no visor, a estação actual utiliza as informações de trânsito transmitidas por outras estações da mesma rede.

## Para cancelar as informações de trânsito recebidas

### Carregue levemente em **(AF/TA)**.

Para cancelar todas as informações sobre o trânsito, desactive a função carregando na tecla **(AF/TA)** até que as indicações "AF" e "TA" desapareçam do visor.

## Pré-regulação do volume das informações sobre o trânsito

Se não quiser perder as informações sobre o trânsito, pode pré-regular o respectivo nível do volume. Quando começa a transmissão das informações sobre o trânsito, o aparelho regula automaticamente o volume para o nível pré-programado.

### 1 Seleccione o nível de volume pretendido.

### 2 Carregue em **(3)** ao mesmo tempo que carrega em **(SEL)**.

A indicação "TA VOL" aparece e a definição fica memorizada.

## Recepção de informações de emergência

Se transmitirem informações de emergência enquanto estiver a ouvir o rádio, o aparelho muda automaticamente para a estação onde estão a ser transmitidas essas informações. Se estiver a ouvir qualquer outra fonte, pode ouvir as informações de emergência se activar as funções AF ou TA. O aparelho muda automaticamente para a estação que está a transmitir as referidas informações, independentemente da fonte que esteja a ouvir.

## **Pré-programação das estações RDS através dos dados AF e TA**

Quando efectua a pré-programação das estações RDS, o aparelho memoriza os dados e a frequência de cada estação para que não tenha de activar a função AF ou TA sempre que sintonizar a estação pré-programada. Pode seleccionar uma programação diferente (AF, TA ou ambas) para cada estação pré-programada ou a mesma programação para todas as estações pré-programadas.

### **Pré-selecção da mesma programação para todas as estações pré-programadas**

- 1** Selecione uma banda de FM (página 8).
- 2** Carregue várias vezes em **(AF/TA)** para seleccionar "AF", "TA" ou "AF TA" (para as funções AF e TA).  
Se desactivar a função "AF TA" memoriza não só as estações RDS mas também as estações não RDS.
- 3** Carregue em **(SENS/BTM)** durante dois segundos.

### **Pré-selecção de programações diferentes para cada estação pré-programada**

- 1** Selecione uma banda FM e sintonize a estação pretendida (página 8).
- 2** Carregue várias vezes em **(AF/TA)** para seleccionar "AF", "TA" ou "AF TA" (para as funções AF e TA).
- 3** Carregue na tecla numérica pretendida durante dois segundos até aparecer a indicação "MEM".  
Para pré-programar outras estações repita este procedimento a partir do passo 1.

#### **Sugestão**

*Se quiser alterar a programação AF e/ou TA pré-selecionada depois de sintonizar a estação pré-programada, active/desactive a função AF ou TA.*

## **Localização de uma estação através do tipo de programa**

Pode localizar a estação pretendida seleccionando um dos tipos de programa apresentados abaixo.

#### **Nota**


*Nos países ou regiões que não transmitem dados EON, só pode utilizar esta função em estações já memorizadas.*

<b>Tipos de programas</b>	<b>Visor</b>
Noticiários	NEWS
Actualidades	AFFAIRS
Informações	INFO
Desporto	SPORT
Educação	EDUCATE
Teatro	DRAMA
Cultura	CULTURE
Ciência	SCIENCE
Variados	VARIED
Pop	POP M
Rock	ROCK M
Música popular	M.O.R. M
Música clássica ligeira	LIGHT M
Música clássica erudita	CLASSICS
Outros tipos de música	OTHER M
Meteorologia	WEATHER
Finanças	FINANCE
Programas para crianças	CHILDREN
Assuntos sociais	SOCIAL A
Religião	RELIGION
Programas com chamadas dos ouvintes	PHONE IN
Viagens	TRAVEL
Lazer	LEISURE
Jazz	JAZZ
Música "country"	COUNTRY
Música nacional	NATION M
Música dos velhos tempos	OLDIES
Música "folk"	FROM K
Documentários	DOCUMENT
Não especificado	NONE

### **Nota**


Não pode utilizar esta função nos países que não transmitam dados PTY (selecção do tipo de programa).

**1** Carregue em **(PTY)** durante a recepção de FM até que a indicação "PTY" apareça no visor.



Se a estação estiver a transmitir dados PTY, o nome do tipo de programa actual aparece no visor. Se a estação sintonizada não for uma estação RDS ou se os dados RDS não forem recebidos, a indicação "-----" aparece no visor.

**2** Carregue várias vezes em **(PTY)** até aparecer o tipo de programa pretendido. Os tipos de programa aparecem pela ordem indicada na tabela acima. Não se esqueça que não pode seleccionar "NONE" (não especificado) para pesquisa.



**3** Carregue num dos lados da **(SEEK/AMS)**. O aparelho começa a procurar uma estação que esteja a transmitir o tipo de programa seleccionado. Quando o aparelho encontrar o programa, o tipo de programa volta a ser mostrado no visor durante cinco segundos. Se o aparelho não conseguir encontrar o tipo de programa pretendido, a indicação "NO" e o tipo de programa aparecem alternadamente no visor durante cinco segundos. Depois, o aparelho volta a sintonizar a estação anterior.

## **Acerto automático do relógio**

Os dados CT (Hora do Relógio) da transmissão RDS acertam o relógio automaticamente.

Durante a recepção FM, carregue em **(2)** ao mesmo tempo que carrega em **(SEL)**.

Aparece no visor a indicação "CT" e o relógio é acertado.



### **Para cancelar a função CT**

Carregue novamente nas mesmas teclas.

#### **Notas**

- A função CT pode não funcionar mesmo que esteja a receber uma estação RDS.
- Podem existir diferenças entre a hora programada pela função CT e a hora real.

P

RDS


## Outras funções

Pode ligar um telecomando rotativo opcional (RM-X4S) a este aparelho.

### Utilização do telecomando rotativo

O telecomando rotativo funciona se carregar nas teclas e/ou nos controlos rotativos.

#### Se carregar nas teclas (SOURCE e MODE)

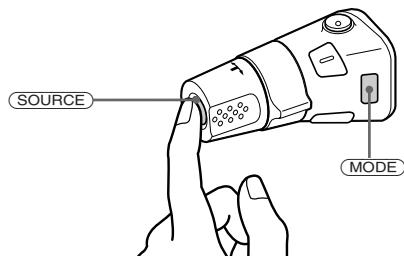

Sempre que carregar em **(SOURCE)**, a fonte muda da seguinte forma:


TUNER ↔ CD

Se carregar em **(MODE)**, o funcionamento muda da seguinte forma;  
Tuner: FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

#### Sugestão

Se o interruptor POWER SELECT estiver regulado para a posição **B**, pode ligar o aparelho carregando em **(SOURCE)** no telecomando rotativo.

#### Rodar o controlo (controlo SEEK/AMS)

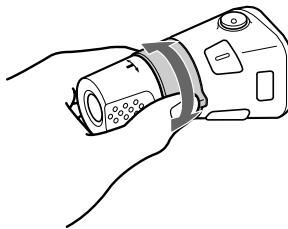

Rode o controlo durante um momento e depois liberte-o para:

- Localizar uma faixa específica num disco. Rode e segure o controlo até localizar o ponto específico numa faixa, e depois liberte-o para iniciar a reprodução.
- Sintonizar as estações automaticamente. Rode o controlo até sintonizar a estação pretendida.

#### Se rodar e carregar no controlo (controlo PRESET/DISC)




Carregue e rode o controlo para:


Receber as estações memorizadas nas teclas numéricas pré-programadas.

## Outras operações

Rode o controlo VOL para regular o volume.

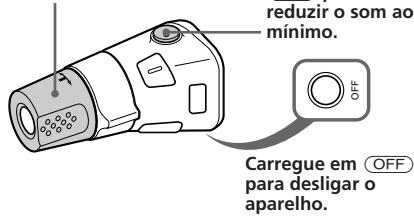


Carregue em **(SEL)** para regular e seleccionar.

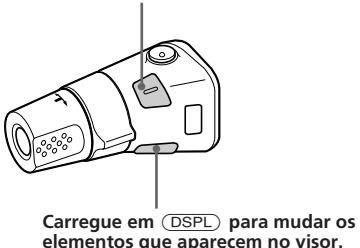


Carregue em **(DSPL)** para mudar os elementos que aparecem no visor.

## Alteração da direcção de funcionamento

A direcção de funcionamento dos controlos é pré-definida como mostrado na ilustração abaixo.

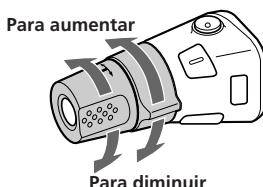

Se tiver que montar o telecomando rotativo no lado direito do volante, pode inverter a direcção de funcionamento dos controlos.

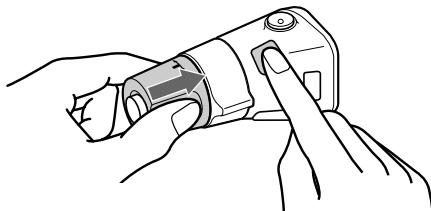

Carregue em **(SEL)** e no controlo VOL durante dois segundos.

## Regulação das características de som

Pode regular os graves, os agudos, o balanço e o fader. Cada fonte de som pode memorizar o nível de graves e de agudos respectivo.

### 1 Seleccione o elemento que pretende regular carregando várias vezes em **(SEL)**.

VOL (volume) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (esquerda-direita) → FAD (à frente-atrás)

### 2 Regule o elemento seleccionado, carregando em **(+)** ou em **(-)**.

Faça a regulação nos três segundos posteriores à selecção (se demorar mais de três segundos a fazer a regulação, a tecla volta a funcionar como tecla de controlo do volume).

## Cortar o som

Carregue em **(ATT)**.

A indicação "ATT" pisca no visor.

Para restabelecer o nível de volume anterior, volte a carregar em **(ATT)**.

# Alterar o som e a tonalidade do sinal sonoro

## Intensificar o som dos graves

### — D-bass


Pode obter graves com um som nítido e potente. A função D-bass intensifica o sinal das baixas frequências criando uma curva mais precisa do que a da curva convencional de intensificação dos graves.

Pode ouvir a linha dos graves com maior nitidez mesmo se o som das vozes tiver o mesmo volume. Pode realçar e regular o som dos graves com facilidade utilizando o botão rotativo D-BASS. Este efeito é semelhante ao obtido quando está a utilizar um sistema opcional de "sub-woofer".


Para além disso, a função D-Bass digital\* cria um som de graves mais potente e ainda mais nítido do que o obtido com a função D-Bass analógico.

\* Pode utilizar a função Digital D-bass durante a reprodução de um CD.

### D-BASS digital

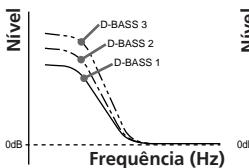

### D-Bass analógico

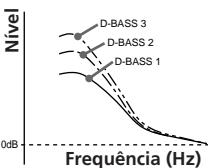

## Regular a curva dos graves

Rode o anel D-BASS para regular o nível dos graves (1, 2 ou 3).

A indicação D-BASS aparece no visor.

Durante a reprodução do CD, a indicação "DIGITAL D-BASS" aparece no visor.

Para cancelar, rode o anel para a posição OFF.

### Nota

Se o som dos graves ficar distorcido, regule-o com o botão D-BASS ou com o botão de controlo do volume.

## Cortar o som so sinal sonoro

Carregue em **(6)** ao mesmo tempo que carrega em **(SEL)**.

Para voltar a ouvir o sinal sonoro, volte a carregar nestas teclas.

### Nota

Quando ligar um amplificador de potência opcional a LINE OUT, desactiva o sinal sonoro.

# Informação adicional

## Precauções

- Se o seu automóvel estiver estacionado ao sol, fazendo com que a temperatura no seu interior aumente consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer antes de utilizá-lo.
- Se o aparelho não estiver a receber corrente, verifique primeiro as ligações. Se estiver tudo em ordem, verifique o fusível.
- Se o sistema de 2 altifalantes não reproduzir som, regule o controlo fader para a posição central.
- Se o automóvel estiver equipado com uma antena eléctrica, não se esqueça de que esta estica automaticamente enquanto o aparelho está a funcionar.

Se tiver alguma dúvida ou problema relacionado com o aparelho que não esteja abrangido neste manual, contacte o agente Sony mais próximo.


## Notas sobre o manuseamento dos CD

Um disco sujo ou defeituoso pode provocar cortes de som durante a reprodução. Para que o som seja o melhor possível, manuseie o disco da seguinte maneira.


Segure no disco pelas bordas. Se quiser manter o disco limpo, não toque na respectiva superfície.



Não cole papel nem fita adesiva na superfície com etiqueta.



Não exponha os discos à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor como condutas de ar quente nem os deixe dentro de um automóvel estacionado ao sol porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no seu interior.

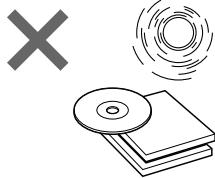

Antes de reproduzir os discos, limpe-os com um pano de limpeza opcional. Limpe os discos a partir do centro.

Não utilize dissolventes como benzina, diluente, produtos limpeza disponíveis no mercado ou sprays anti-estáticos próprios para discos analógicos.



## Notas sobre a condensação da humidade

Num dia chuvoso ou num local muito húmido, é possível que a humidade se condense na lente que se encontra no interior do leitor de CD. Se isto acontecer, o aparelho não funciona correctamente. Neste caso, retire o disco e aguarde cerca de uma hora até que a humidade se evapore.


## Para reproduzir CD de 8 cm

Utilize o adaptador único de discos compactos opcional da Sony (CSA-8) para proteger o leitor de CD de possíveis danos.

# Manutenção

## Substituição do fusível

Quando substituir o fusível, utilize um fusível com a amperagem correcta. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível rebentar novamente, pode tratar-se de uma avaria interna. Neste caso, consulte o agente Sony mais próximo.

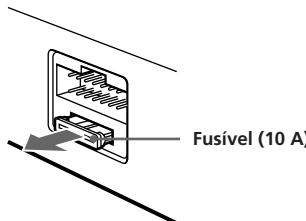


## Advertência


Nunca utilize um fusível com uma amperagem superior à especificada no aparelho. Se o fizer, corre o risco de danificar o aparelho.

## Limpeza dos conectores

Se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos, o aparelho pode não funcionar correctamente. Para evitar esta situação, abra o painel frontal carregando em **(RELEASE)**, retire-o e limpe os conectores com um cotonete humedecido em álcool. Não faça muita pressão para não danificar os conectores.

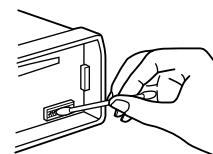


Unidade principal

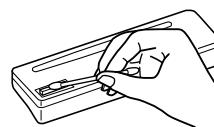

Parte posterior do painel frontal


## Desmontagem do aparelho

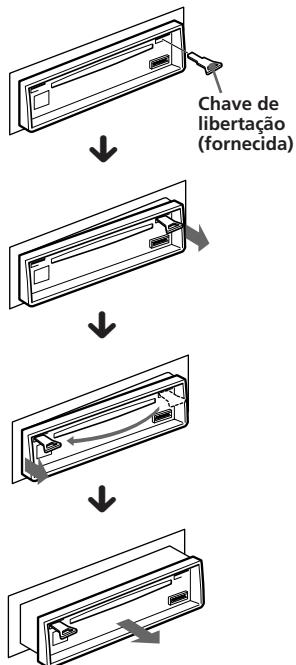

## Colar a etiqueta no comando rotativo

Pode controlar o aparelho com o comando rotativo opcional (RM-X4S).

Com o comando rotativo são fornecidas diversas etiquetas. Cole a etiqueta correspondente às funções do aparelho e à posição de montagem no comando rotativo. Depois de montar o comando roativo, cole a etiqueta mostrada na figura abaixo.

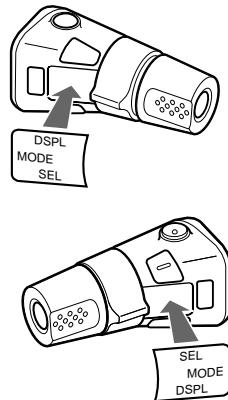

# Especificações

## Secção do leitor de CD

Sistema	Sistema audio digital de discos compactos
Relação sinal/ruído	90 dB
Resposta em frequência	10 – 20.000 Hz
Oscilação e vibração	abaixo do limite mensurável

## Geral

Saídas	Fio de controlo do relé da antena eléctrica
Controlos de som	Fio de controlo do amplificador de potência
Requisitos de alimentação	Graves ±8 dB a 100 Hz
	Agudos ±8 dB a 10 kHz
Dimensões	bateria do automóvel com 12 V CC (terra negativa) aprox. 188 × 58 × 175 mm (l/a/p)
Dimensões de montagem	aprox. 183 × 53 × 160 mm (l/a/p)
Peso	aprox. 1,25 kg
Acessórios fornecidos	Pecas para instalação e ligações (1 conjunto) Caixa do painel frontal (1)
Acessórios opcionais	Comando rotativo RM-X4S Adaptador de discos compactos CSA-8

## Secção do sintonizador

### FM

área de sintonização	87,5 – 108 MHz
Terminal de antena	Conector da antena externa
Frequência intermédia	10,7 MHz
Sensibilidade utilizável	9 dBf
Selectividade	75 dB a 400 kHz
Relação sinal/ruído	65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorção harmónica a 1 kHz	0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)
Separação	35 dB a 1 kHz
Resposta de frequência	30 – 15.000 Hz

### MW/LW

área de sintonização	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena	Conector da antena externa
Frequência intermédia	10,71 MHz/450 kHz

Sensibilidade  
MW: 30 µV  
LW: 35 µV

*O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.*

## Secção do amplificador de potência

Saídas	Saídas dos altifalantes (conectores vedantes)
Impedância dos altifalantes	4 – 8 ohms
Saída de potência máxima	35 W × 4 (a 4 ohms)

P

Informação adicional

# Guia de resolução de problemas

A verificação seguinte vai ajudá-lo a resolver a maioria dos problemas que possam ocorrer com o seu aparelho.

Antes de consultar a lista apresentada abaixo, verifique os procedimentos de funcionamento e de ligação.

## Geral

Problema	Causa/Solução
Sem som.	<ul style="list-style-type: none"><li>Regule o volume com (+).</li><li>Nos sistemas de 2 altifalantes, regule o controlo fader para a posição central.</li></ul>
O conteúdo da memória foi apagado.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de alimentação ou a bateria estão desligados.</li><li>Carregou na tecla reset. → Volte a memorizar as definições.</li></ul>
Não aparecem indicações no visor.	Retire o painel frontal e limpe os conectores. Para mais informações, consulte "Limpeza dos conectores" (página 17).
Não se ouve o sinal sonoro.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ligou um amplificador de potência opcional a LINE OUT.</li><li>O sinal sonoro está desactivado (página 15).</li></ul>

## Reprodução de CD

Problema	Causa/Solução
Impossível introduzir o CD.	<ul style="list-style-type: none"><li>Já existe um CD introduzido.</li><li>O CD foi introduzido ao contrário.</li></ul>
A leitura não se inicia.	CD sujo.
O CD é ejectado automaticamente.	A temperatura ambiente é superior a 50 °C.
As teclas de funcionamento não funcionam.	Carregue na tecla de re inicialização.
Há cortes de som por causa das vibrações.	<ul style="list-style-type: none"><li>Instalou o aparelho num ângulo superior a 60°.</li><li>Não instalou o aparelho numa superfície dura do automóvel.</li></ul>

## Recepção de rádio

Problema	Causa/Solução
Não consegue efectuar a sintonização pré-programada.	<ul style="list-style-type: none"><li>Memorize a frequência correcta.</li><li>O sinal da transmissão é muito fraco.</li></ul>
Não consegue efectuar a sintonização automática.	O sinal de transmissão é muito fraco. → Utilize a sintonização manual.
A indicação "ST" está a piscar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sintonize a frequência de forma correcta.</li><li>O sinal da transmissão é muito fraco. → Regule para o modo MONO (página 9).</li></ul>

## Funções RDS

Problema	Causa/Solução
A função SEEK é activada poucos segundos depois de começar a ouvir o rádio.	Não se trata de uma estação TP ou o sinal é muito fraco. → Carregue em <b>(AF/TA)</b> até que a indicação "AF TA" desapareça.
Não consegue sintonizar estações com informações sobre o trânsito.	• Active "TA". • A estação não transmite informações sobre o trânsito embora seja TP. → Sintonize outra estação.
PTY mostra "NONE".	A estação não especifica o tipo de programa.

## Mensagens de erro no visor

As indicações mencionadas abaixo piscam durante cinco segundos e depois ouve-se um sinal sonoro.

Visor	Causa	Solução
<b>ERROR</b>	O CD está sujo ou foi introduzido ao contrário.	Limpe ou introduza o CD correctamente.
<b>RESET</b>	Impossível funcionar com o permutador de CD devido a um problema.	Carregue na tecla de reinicialização.

Se as soluções acima mencionadas não o ajudarem a resolver o problema, contacte o agente Sony mais próximo.

# Välkommen !

Vi gratulerar dig till köpet av Sony CD-spelare.  
Vridkontrollen (RM-X4S) ger dig tillgång till  
en mängd olika funktioner på CD-spelaren.

# Innehållsförteckning

Reglagens placering ..... 4

## Komma igång

Återställa enheten ..... 5  
Ta bort frontpanelen ..... 5  
Ställa klockan ..... 6

## CD-spelare

Lyssna på en CD ..... 6  
Spela en CD i olika lägen ..... 7

## Radio

Lagra kanaler automatiskt  
— BTM-funktionen (BTM) ..... 8  
Lagra endast de önskade kanalerna ..... 8  
Motta de lagrade kanalerna ..... 9

## RDS

Översikt av RDS-funktionen ..... 9  
Visa kanalnamnet ..... 9  
Ställa in samma program automatiskt  
— Alternativa frekvenser (AF) ..... 10  
Lyssna på trafikmeddelanden ..... 11  
Förinställa RDS-kanalerna med AF och  
TA data ..... 12  
Söka en kanal efter programtyp ..... 12  
Ställa klockan automatiskt ..... 13


## Övriga funktioner

Använda vridkontrollen ..... 14  
Ljudjustering ..... 15  
Snabbdämpa ljudet ..... 15  
Ändra ljud och pipljud ..... 16

## Ytterligare information

Säkerhetsföreskrifter ..... 16  
Underhåll ..... 17  
Demontera enheten ..... 18  
Fästa etiketten på vridkontrollen ..... 18  
Tekniska data ..... 19  
Felsökning ..... 20

# Reglagens placering

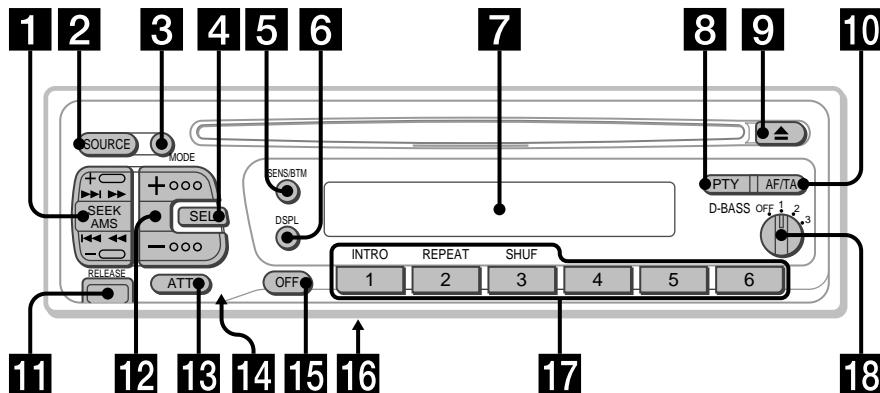

Mer information finns på sidorna.

S


- 1** SEEK/AMS (sök/AMS-funktionen/ manuell sökning) Knapparna 7, 8, 9, 10, 13
- 2** SOURCE (source-select) knapparna 6, 8
- 3** MODE (bandval) knapp 8
- 4** SEL (val av kontrolläge) knapp 6, 11, 13, 15, 16
- 5** SENS/BTM (frekvenskänslighet/SENS lagring i minnet) knapp 8, 9, 12
- 6** DSPL (att byta visningsläge/ tidsinställning) knapp 6, 9
- 7** Teckenfönster
- 8** PTY (diskminnesfunktion) knapp 13
- 9** ▲ Utmatningsknapp (EJECT) 6
- 10** AF/TA (automatisk frekvensökning/ trafikmeddelanden) knapp 10, 11, 12
- 11** RELEASE (ta bort frontpanelen) knapparna 5, 17
- 12** (volym/bas/diskant/balans/ uttoningskontroll) knapparna 6, 15
- 13** ATT-knapp 15
- 14** Återställningsknappen (sitter på framsidan på enheten och döljs av frontpanelen) 5
- 15** OFF-knappen 5, 6
- 16** POWER SELECT-omkopplare (finns längst ned på enheten)  
Se "POWER SELECT-omkopplaren" i installations-/anslutningshandboken.
- 17** Under radiomottagning:  
**Snabbvalsknappar** 8, 9, 10, 12  
**Under uppspelning av kassettbånd:**  
**(1)** INTRO 7  
**(2)** REPEAT 7  
**(3)** SHUF 7
- 18** D-BASS-ratt 16

# Komma igång

## Återställa enheten

Innan du använder enheten för första gången eller när du har bytt bilbatteri, måste du återställa enheten.

Tryck på återställningsknappen med ett spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna.



Återställningsknapp

### Observera


- När du trycker på återställningsknappen raderas alla lagrade program- och minnesfunktioner.
- När du ansluter nätkabeln eller återställer enheten bör du vänta i ca 10 sekunder innan du sätter i en skiva. Om du inte väntar 10 sekunder innan du sätter i skivan återställs inte enheten och du måste då trycka på återställningsknappen igen.

## Ta bort frontpanelen

Enhetens frontpanel kan tas bort för att förhindra att enheten stjäls.

**1 Tryck på **(OFF)**.**

**2 Tryck på **(RELEASE)** när du vill öppna frontpanelen och ta bort panelen genom att dra den mot dig.**

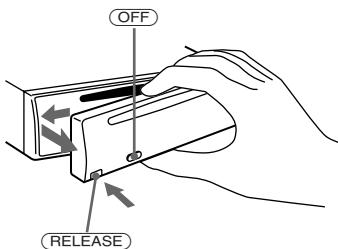


### Observera

- Var försiktig så att du inte tappar panelen när du tar bort den från enheten.
- Om du trycker på **(RELEASE)** för att ta bort panelen när enheten är på, stängs strömmen av automatiskt så att högtalarna inte skadas.
- Om du bär frontpanelen med dig, kan du lägga den i det medföljande fodralet.

## Sätta fast frontpanelen

Sätt fast frontpanelens **(A)** del till del **(B)** på enheten enligt bilden och tryck till tills det säger klick.

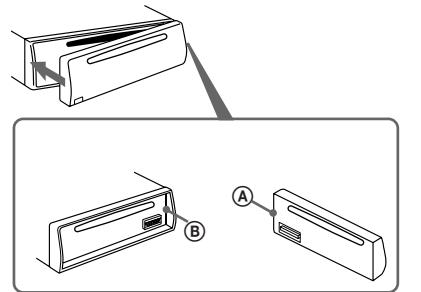

### Observera

- Kontrollera att frontpanelen är vänd åt rätt håll när du sätter fast den på enheten.
- Tryck inte frontpanelen hårt mot enheten när du sätter fast den. Tryck fast den lätt mot enheten.
- Tryck inte hårt eller bruka våld mot frontpanelens teckenfönster.
- Utsätt inte frontpanelen för direkt solljus, värmekällor som tex varmluftstrummor och lämna den inte i en fuktig miljö. Lämna den aldrig på instrumentbrädan i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga drastiskt.

## Varningslarm


Om du vrider tändlåset till läge OFF utan att ta bort frontpanelen, kommer varningslarmet att ljuda under några sekunder (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge **(A)**, och med en förstärkare (tillval) ansluten till LINE OUT).

# Ställa klockan

Klockan visar en 24 timmars digital tidsangivelse.

Exempel: Ställ in klocka på 10:08

- 1 Tryck på **(OFF)** eller **(DSPL)** medan radion är på.
- 2 Tryck på **(DSPL)** och håll den intryckt i mer än två sekunder.



Siffrorna för timmar blinkar.

- 1 Ställ in siffrorna för timmar.




- 2 Tryck lätt på **(SEL)**.




Siffrorna för minuter blinkar.

- 3 Ställ in siffrorna för minuter.



- 3 Tryck lätt på **(DSPL)**.



Klockan aktiveras.

## Observera

Tiden kan inte ställas in när POWER SELECT på bilstereoens undersida står i fränslaget läge **B**, såvida inte strömmen slås på först. Ställ in klockan när du har slagit på radion eller vid uppspelning av en CD-skiva.

# CD-spelare

## Lyssna på en CD

### Sätt i CD:n.


Uppspelningen startas automatiskt.

Sidan med etiketten vänd uppåt



Om du redan har satt i en CD trycker du på **(SOURCE)** flera gånger tills "CD" visas.

### Förflutet speltid



### Observera

Om du vill spela upp en 8 cm CD, använder du den valfria Sony CD-adaptären (CSA-8).

Funktion	Tryck på
Avbryta uppspelningen	▲ eller <b>(OFF)</b>
Ta ur CD:n	▲

## Ändra det som visas i teckenfönstret

När du trycker på **(DSPL)**, ändras det som visas i teckenfönstret enligt följande:

Spårnummer ↔ Klocka

## Hitta ett visst spår

— Automatisk musiksökning (AMS)

Under uppspelningen, trycker du på valfri sida av (SEEK/AMS).



Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår

## Hitta en viss punkt i ett spår

— Manuell sökning

Under uppspelning, trycker du på och håller ned valfri sida av (SEEK/AMS) i två sekunder. Släpp upp knappen när du har hittat den önskade delen.



Söka framåt

Söka bakåt

### Observera

Om "L L L L" eller "7 7 7 7" visas i teckenfönstret, innebär detta att du har kommit till eller slutet på skivan och inte kan gå längre.

## Spela en CD i olika lägen

### Söka efter önskat spår

— Intro Scan

Tryck på (1) under uppspelning.  
"INTRO" visas i teckenfönstret.

De första 10 sekunderna av varje spår spelas upp.

När du hittar önskat spår trycker du på samma knapp en gång till och bilsternen går tillbaka till normalt uppspelningsläge.

### Upprepad uppspelning

— Repeat Play

Tryck på (2) under uppspelning.  
"REP" visas i teckenfönstret.

När det aktuella spåret har spelats klart spelas det upp igen från början.

Avbryt genom att trycka på samma knapp en gång till.

### Slumpmässig uppspelning

— Shuffle Play

Tryck på (3) under uppspelning.  
"SHUF" visas i teckenfönstret.

Alla spår på CD:n spelas i slumpvis ordning.

Avbryt genom att trycka på samma knapp en gång till.

S

## Lagra kanaler automatiskt

### — BTM-funktionen (BTM)

Enheten väljer ut kanalerna med de starkaste signalerna och lagrar dem efter frekvens. Du kan lagra upp till 6 kanaler på varje band (FM1, FM2, FM3, MW och LW).

#### Warning

För att undvika olyckor bör du använda BTM-funktionen om du tar in en kanal under körning.

### 1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja önskad radiokanal.

Varje gång du trycker på **(SOURCE)**, växlas källorna på följande sätt:

CD ↔ TUNER

### 2 Tryck på **(MODE)** flera gånger för att välja band.

Varje gång du trycker på **(MODE)**, växlas banden på följande sätt:

→ FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

### 3 Tryck på **(SENS/BTM)** under två sekunder.

I enheten lagras kanalerna på snabbknapparna efter frekvens.

#### Observera

- Enheten lagrar inte kanaler med svaga signaler. Om bara ett fåtal kanaler kan tas emot förblir några snabbvalsknappar (nummerknappar) tomta.
- När ett nummer visas i teckenfönstret lagras kanalerna från och med detta nummer.
- Om det inte finns någon CD i enheten, visas bara tunerbandet när du trycker på **(SOURCE)**.

## Lagra endast de önskade kanalerna

Du kan lagra upp till 6 kanaler per band (18 för FM1, FM2 och FM3, 6 för vardera MW och LW) i önskad ordning.

### 1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja önskad radiokanal.

### 2 Tryck på **(MODE)** flera gånger för att välja band.

### 3 Tryck på valfri sida av **(SEEK/AMS)** när du vill ställa in en kanal som ska lagras på Sifferknappen.

### 4 Tryck på önskad sifferknapp **(1)** till **(6)** i två sekunder tills "MEM" visas.

Snabbvalsknappens nummer visas i teckenfönstret.

#### Observera

Om du försöker lagra en annan kanal på samma förinställda nummerknapp, raderas den tidigare lagrade kanalen.

# Motta de lagrade kanalerna

- Välj önskat band (sid 8).
- Tryck på den förinställda nummerknappen (1 till 6) som den önskade kanalen lagrats på.

## Om du inte kan ställa in en förinställd kanal

Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS) när du vill söka efter kanalen (automatisk sökning).

Avsökningen avbryts när en kanal har mottagits. Tryck på valfri sida på knappen (SEEK/AMS) flera gånger tills önskad kanal har mottagits.

### Observera

Om den automatiska sökningen avbryts för ofta, trycker du på (SENS/BTM) tills "LCL" tänds i teckenfönstret. Bara de kanaler som har relativt starka signaler kan ställas in.

### Tips

Om du vet vilken frekvens radiokanalen har, trycker du på och håller ned valfri sida på (SEEK/AMS) i två sekunder tills den önskade kanalen har mottagits (manuell inställning).

## Om FM-stereomottagningen är dålig — Enkanaligt läge

Tryck på (SENS/BTM) lätt tills "MONO" visas.

Ljudet förbättras, men det blir enkanaligt ("ST"-indikeringen försvinner).

Om du vill gå tillbaka till normalt läge trycker du igen tills "MONO" försvinner.

## Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL), växlar de visade alternativen mellan frekvens och tid.

# RDS

## Översikt av RDS-funktionen

RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som gör att FM-kanalerna kan skicka ytterligare digital information tillsammans med den vanliga radioprogramsignalen. Bilstereo erbjuder dig en mängd olika tjänster. Här är några: söka efter samma program automatiskt, lyssna på trafikmeddelanden och hitta kanal efter programtyp.

### Observera


- Landet eller regionen avgör vilka RDS-funktioner som finns tilläggliga.
- RDS fungerar inte ordentligt om signalen är för svag eller om den inställda kanalen inte överför RDS-data.

## Visa kanalnamnet

Det mottagna kanalnamnet tänds i teckenfönstret.

### Välj en FM-kanal (sid 8).

När du ställer in en FM-kanal som överför RDS-data, tänds kanalnamnet i teckenfönstret.



### Observera

Beteckningen "\*" innebär att RDS-kanalen mottas.

## Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) växlar de visade alternativen enligt följande:

→ Frekvens → Tid → Kanalnamn

### Observera

"NO NAME" tänds om den mottagna kanalen inte överför RDS-data.


S

Radio/RDS

# Ställa in samma program automatiskt

## — Alternativa frekvenser (AF)

AF-funktionen väljer automatiskt och ställer in den station som har den starkaste signalen i nätverket. Om du använder den här funktionen kan du lyssna på samma program under en långkörning utan att behöva ställa in kanalen manuellt igen.

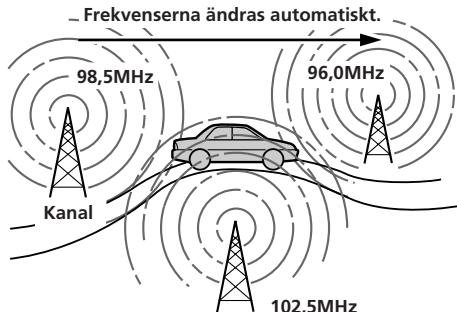

### 1 Välj en FM-kanal (sid 8).

### 2 Tryck på **(AF/TA)** upprepade gånger tills "AF" tänds i teckenfönstret.

Enheten börjar söka efter en alternativ kanal med en starkare signal i samma nätverk.

#### Observera

När det inte finns någon alternativ kanal i området och du inte vill söka efter en alternativ kanal, stänger du av AF-funktionen genom att trycka på **(AF/TA)** flera gånger tills "AF TA" tänds.

## Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på **(AF/TA)** ändras alternativen enligt följande:



\* Välj det här alternativet när du vill sätta på både AF- och TA-funktionerna.

#### Observera

- "NO AF" och kanalnamnet blinkar omväxlande om enheten inte kan hitta den alternativa kanalen i nätverket.
- Om kanalnamnet börjar blinka när en kanal har valts med AF-funktionen, innebär detta att det inte finns någon alternativ frekvens. Tryck på **(SEEK/AMS)** medan kanalnamnet blinkar (inom 8 sekunder). Enheten börjar söka efter en annan frekvens. PI-uppgifter (Programme Identification) ("PI SEEK" visas men inget ljud hörs). Om enheten inte kan hitta en alternativ frekvens, visas "NO PI", och enheten återgår till den ursprungsinställda frekvensen.

## Lyssna på ett regionalt program

Funktionen "REG" (regional on) på enheten gör att du kan bibehålla inställningen till ett regionalt program utan att kopplas om till en annan regional kanal. (Observera att du måste sätta på AF-funktionen.) Enheten är fabriksinställt på "REG", men om du vill stänga av funktionen gör du något av följande.

### Tryck på **(AF/TA)** i mer än två sekunder tills "REG" försvinner

Observera att om du stänger av "REG"-funktionen kan enheten växla till en annan regional kanal inom samma nät.

#### Observera

Den här funktionen fungerar inte i Storbritannien och i några andra områden.

## Funktionen lokal länk (endast Storbritannien)

Med funktionen lokal länk kan du välja andra lokala kanaler i området, fastän de inte finns lagrade på dina förinställda nummerknappar.

### 1 Tryck på en förinställd nummerknapp där en lokal kanal har lagrats.

### 2 Inom fem sekunder trycker du på den förinställda nummerknappen på den lokala kanalen igen.

### 3 Upprepa detta tills den önskade lokala kanalen mottas.

# Lyssna på trafikmeddelanden

Uppgifterna om trafikmeddelandena (TA) och trafikprogrammet (TP) gör så att du automatiskt kan ställa in FM-kanaler som sänder trafikmeddelanden samtidigt som du lyssnar på andra programkällor.

## Tryck på **(AF/TA)** upprepade gånger tills "TA" eller "AF TA" tänds i teckenfönstret.

Enheten börjar söka efter trafikinformationskanaler. "TP" tänds i teckenfönstret när enheten hittar en kanal som sänder trafikmeddelanden.  
När trafikmeddelandena startas, börjar "TA" blinka. När trafikmeddelandet är klart upphör blinkningen.

### Tips

- Om du trycker på **(AF/TA)** medan du tar in trafikmeddelandet kan enheten spela en CD-skiva.
- Om trafikmeddelandet startar när du lyssnar på en annan programkälla, kopplas enheten automatiskt till meddelandet och återgår till originalkällan när meddelandet är klart.

### Observera

- "NO TP" blinkar i fem sekunder om den mottagna kanalen inte sänder trafikmeddelanden. Sedan börjar enheten söka efter en kanal som sänder trafikmeddelanden.
- När "EON" indikeringen visas med "TP" i teckenfönstret, sänder den aktuella kanalen trafikmeddelanden från andra kanaler i samma nätverk.

## Avbryta pågående trafikmeddelanden

### Tryck lätt på **(AF/TA)**.

Håll **(AF/TA)** intryckt tills varken "AF" eller "TA" visas i teckenfönstret för att koppla ur mottagning av trafikmeddelanden helt.

## Förinställa volymen på trafikmeddelandena

Du kan förinställa volymnivån på trafikmeddelandena i förväg så att du inte missar meddelandet. När trafikmeddelandet startar, justeras volymen automatiskt till den förinställda nivån.

### 1 Välj önskad volymnivå.

### 2 Tryck på **(3)** samtidigt som du håller **(SEL)** intryckt. "TA VOL" visas när inställningen lagras.

## Motta nødanrop

Om ett nødanrop kommer in medan du lyssnar på radion, kopplas programmet automatiskt över till meddelandet. Om du lyssnar på en annan källa än radion, hörs nødanropet om du ställer in AF eller TA. Enheten växlar då automatiskt till dessa meddelanden oberoende om vad du lyssnar på för tillfället.

S

RDS

## Förinställa RDS-kanalerna med AF och TA data

När du förinställer RDS-kanalerna, lagrar enheten alla uppgifter om kanalen samt frekvensen så att du inte behöver sätta på AF och TA-funktionerna varje gång du ställer in en förinställd kanal. Du kan välja olika inställningar (AF, TA eller båda två) för en förinställd kanal, eller samma inställning för alla förinställda kanaler.

### Förinställa samma inställning för alla förinställda kanaler

- 1 Välja ett FM-band (sid 8).
- 2 Tryck på **(AF/TA)** flera gånger när du vill välja antingen "AF", "TA" eller "AF TA" (för både AF och TA-funktioner). Observera att om du stänger av "AF TA"-funktionen lagras inte bara RDS-kanaler utan även andra FM-kanaler.
- 3 Tryck på **(SENS/BTM)** i två sekunder.

### Förinställa olika inställningar för alla förinställda kanaler

- 1 Välj ett FM-band och ställ in önskad kanal (sid 8).
- 2 Tryck på **(AF/TA)** flera gånger när du vill välja antingen "AF", "TA" eller "AF TA" (för både AF och TA-funktioner).
- 3 Tryck på den önskade förinställda nummerknappen i två sekunder tills "MEM" visas.  
Upprepa från steg 1 när du vill förinställa andra kanaler.

#### Tips

*Om du vill ändra på de förinställda AF och/eller TA-inställningarna efter det att du har ställt in den förinställda kanalen, kan detta göras genom att stänga avsläcka på AF- eller TA-funktionen.*

## Söka en kanal efter programtyp

Du kan söka efter valfri kanal genom att välja en av de programtyper som visas nedan.

#### Observera


*I länder eller områden där EON-data inte sänds kan du bara använda denna funktion för kanaler som du redan har tagit emot någon gång.*

Programtyper	Teckenfönster
Nyheter	NEWS
Aktuella händelser	AFFAIRS
Information	INFO
Sport	SPORT
Utbildning	EDUCATE
Drama	DRAMA
Kultur	CULTURE
Vetenskap	SCIENCE
Diverse	VARIED
Popmusik	POP M
Rockmusik	ROCK M
Populärmusik	M.O.R. M
Lättare klassiskt	LIGHT M
Klassiskt	CLASSICS
Andra musiktyper	OTHER M
Väder	WEATHER
Finansinformation	FINANCE
Barnprogram	CHILDREN
Samhällsinformation	SOCIAL A
Religion	RELIGION
Ring in	PHONE IN
Resor	TRAVEL
Nöjen	LEISURE
Jazzmusik	JAZZ
Country-musik	COUNTRY
Nationalmusik	NATION M
Musik för äldre	OLDIES
Folkmusik	FROM K
Dokumentärer	DOCUMENT
Inte angiven	NONE

#### Observera

Du kan inte använda den här funktionen i vissa länder där PTY-data inte är tillgängliga.

**1 Tryck på (PTY) under FM-mottagningen tills "PTY" visas i teckenfönstret.**



Det aktuella namnet på programtypen visas om kanalen överför PTY-data. "-----" visas om den mottagna kanalen inte är en RDS-kanal eller om RDS-data inte har tagits emot.

**2 Tryck på (PTY) flera gånger tills den önskade pårogramtypen visas.**

Programtyperna visas i den ordning som visas ovanför tabellen. Observera att du inte kan välja "NONE" (inte angiven) vid sökning.



**3 Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS).**

Enheten börjar söka efter en kanal för den valda programtypen. När enheten hittar programmet, visas programtypen igen i ungefär fem sekunder.  
"NO" och programtypen visas omväxlande i fem sekunder om enheten inte kan hitta programtypen och återgår sedan till föregående kanal.

## Ställa klockan automatiskt

Med CT-data (Clock Time) från RDS-överföringen ställs klockan in automatiskt.

**Under FM-mottagning trycker du på (2) och (SEL) samtidigt.**

"CT" visas och klockan ställs.



## Avbryta CT-funktionen

**Tryck på knapparna en gång till.**

#### Observera

- CT-funktionen kanske inte fungerar trots att en RDS-kanal mottas.
- Det kan vara skillnad på tiden som ställts in av CT-funktionen och den verkliga tiden.

S

RDS


# Övriga funktioner

Du kan inte ansluta en valfri vridkontroll (RM-X4S) med den här enheten.

## Använda vridkontrollen

Vridkontrollen använder du genom att trycka på knapparna och/eller vrida på reglagen.

### Genom att trycka på knappen (SOURCE och MODE-knapparna)

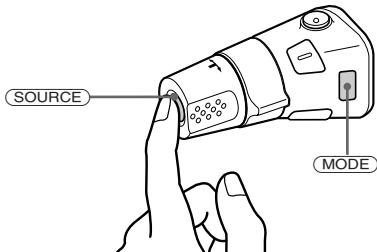


Varje gång du trycker på **(SOURCE)** ändras funktionen på följande sätt:  
TUNER ↔ CD

När du trycker på **(MODE)** ändras funktionen på följande sätt;  
Tuner: FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

#### Tips

När POWER SELECT-omkopplaren är i läge **B** kan du sätta på enheten genom att trycka på **(SOURCE)** på vridkontrollen.


### Genom att vrida kontrollen (SEEK/AMS-kontrollen)

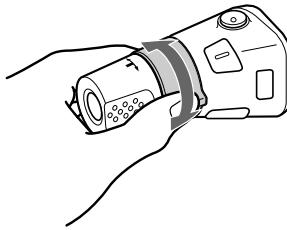

Vrid kontrollen helt kort och släpp upp den för att:

- Hitta ett visst spår på en skiva. Vrid och håll kontrollen nere tills du hittar den önskade punkten i spåret, och släpp sedan upp kontrollen för att starta uppspelningen.
- Ta in kanaler automatiskt. Vrid och håll kontrollen för att ta in den speciella kanalen.


### Genom att trycka in och vrida kontrollen (PRESET/DISC-kontrollen)

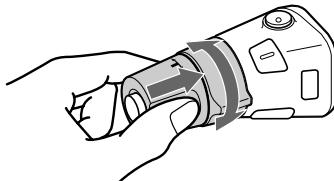


Tryck in och vrid kontrollen för att:  
Ta in kanalerna som är lagrade på snabbvalsknapparna.

## Övriga funktioner

Vrid kontrollen VOL för att justera volymen.

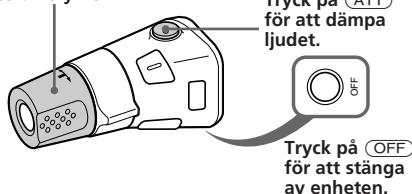


Tryck på (SEL) för att justera och välja.

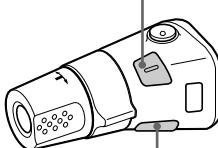


Tryck på (DSPL) för att ändra det som visas.

## Byta styrriktning

Kontrollens styrriktning är fabriksinställd enligt bilden nedan.

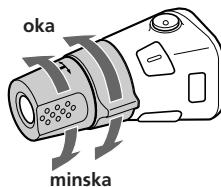

Om du monterar vridkontrollen på höger sida av rattén kan du växla styrriktning för kontrollerna.

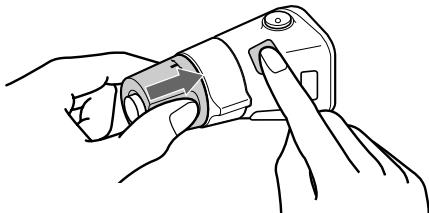

Tryck på (SEL) under två sekunder medan du trycker på VOL-reglaget.

## Ljudjustering

Du kan justera basen, diskanten, balansen och uttoningen. Alla källorna kan lagra nivån på basen och diskanten.

**1** Välj vilka egenskaper du vill justera genom att upprepade gånger trycka på (SEL).

VOL (volym) → BAS (bas) → TRE (diskant)  
→ BAL (vänster-höger) → FAD (framsida-backsida)

**2** Justera den egenskap du valt genom att trycka på (+) eller (-).

Justerar inom tre sekunder efter det att du har valt egenskap. (Efter tre sekunder fungerar knappen som volymknapp igen.)

## Snabbdämpa ljudet

Tryck på (ATT).  
"ATT" blinkar.

Återgå till tidigare ljudnivå genom att trycka på (ATT) en gång till.

S


# Ändra ljud och pipljud

## Höja basljudet — D.bass

Ger dig ett tydligare och starkare basljud. D-bass-funktionen höjer den lågfrekventa signalen med en skarpere kurva än den vanliga basförstärkaren. Du kan höra basen tydligare även om talljudet har samma volym. Du kan enkelt framhäva och justera basljudet med D-BASS-ratten. Effekten påminner om den som du får när du använder ett valfritt subwoofer-system.

Med den digitala D-bass-funktionen\* får du ett ännu skarpere och starkare basljud än med analog D-bass.

\* Digital D-bass går att få under CD-uppspelning.

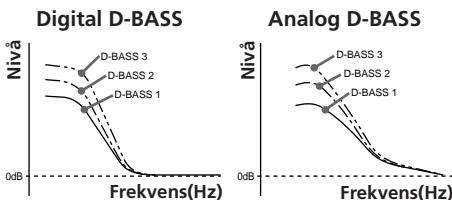

## Justera baskurvan.

Vrid på D-BASS-ratten när du vill justera basnivån (1, 2 eller 3).

"D-BASS" visas i teckenfönstret.

Under CD-uppspelning visas "DIGITAL D-BASS" i fönstret.

Avbryt genom att vrinda ratten till OFF-läge.

### Observera

*Om basljudet förvrängs, justera det via D-BASS-ratten eller volymknappen.*

## Dämpa ljudsignalen

Tryck på ⑥ samtidigt som du trycker på SEL.

Du får tillbaka ljudsignalen genom att trycka på samma knappar igen.

### Observera

*Om du ansluter en effektörstärkare till LINE OUT avaktiveras ljudsignalen.*

# Ytterligare information

## Säkerhetsföreskrifter

- Om du har parkerat bilen i direkt solljus så att temperaturen i bilen har stigit markant, bör du låta CD-spelaren svalna innan du använder den.
- Kontrollera anslutningarna först om ingen ström tillförs enheten. Kontrollera säkringen om allt i övrigt är i sin ordning.
- Om inget ljud kommer från högtalare i 2-högtalarsystemet, ställer du uttonningskontrollen i mittenläget.
- Om bilen har en motorantenn, fälls den automatiskt ut medan enheten är igång.

Om du har några frågor eller problem som rör CD-spelaren och som inte tas upp i bruksanvisningen, tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.


## Viktigt om CD-skivor

En smutsig eller defekt skiva kan leda till att ljudet försvinner då och då under spelning. Om du vill ha bästa möjliga ljud, gör då följande.


Ta endast i skivans kanter. Om du vill hålla skivan ren, vidrör inte ytan.



Sätt inte papper eller tejp på ytan.



Utsätt inte skivan för direkt solljus eller varma källor såsom varmluftsutsläpp. Förvara den inte heller i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga dramatiskt.

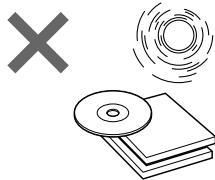

Innan du spelar, rengör du skivorna med en valfri trasa. Rengör skivan från mitten och utåt.

Använd inte bensin, thinner eller andra lösningsmedel som finns att köpa i handeln, och inte heller antistatspray avsedd för LP-skivor av vinyl.



## Anmärkningar om fuktkondensering

Om det regnar eller är fuktigt, kan fukten skapa kondens på CD-spelarens lins. Om detta inträffar fungerar inte CD-spelaren. Ta i så fall bort skivan och vänta en timme tills fukten har dunstat.


## När du spelar en 8 cm CD

Använd den valfria adapttern (CSA-8) för att skydda CD-spelaren från skada.

# Underhåll

## Byta säkring

När du byter säkring, se till att använda en med rätt ampere. Om säkringen går, kontrollera anslutningen och byt säkring. Om säkringen går igen när den är bytt, kan det bero på internt fel. I så fall ska du kontakta din Sony-återförsäljare.

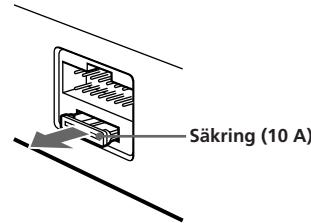


## VARNING


Använd aldrig en säkring med högre strömstyrka än den som medföljer enheten eftersom denna kan skadas.

## Rengöra anslutningarna

Enheten fungerar inte ordentligt om anslutningarna mellan enheten och frontpanelen är smutsiga. Om du vill hindra detta, öppnar du frontpanelen genom att trycka på **(RELEASE)** och sedan släpper upp den och rengör anslutningen med en bomullstopp doppad i alkohol. Ta inte i för mycket. Annars kan anslutningarna skadas.

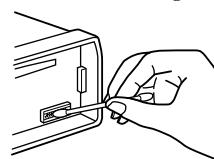


Huvudenheten

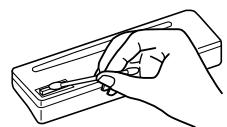

Baksidan på frontpanelen


## Demontera enheten

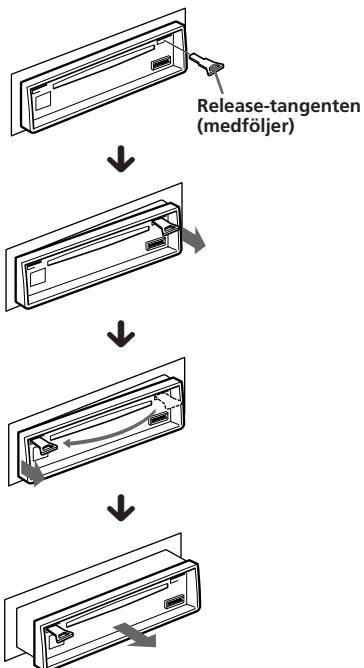

S

## Fästa etiketten på vridkontrollen

Enheten kan manövreras med vridkontrollen (RM-X4S). Flera olika etiketter medföljer vridkontrollen. Fäst den etikett som överensstämmer med funktionen på enheten och på avsedd plats på vridkontrollen. Fäst etiketten enligt bilden när vridkontrollen monterats.

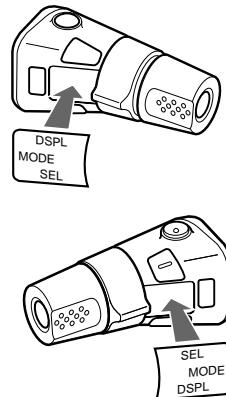

# Tekniska data

## CD-spelaren

System	Digitalt ljudsystem för CD
Signalbrusförhållande	90 dB
Frekvensgång	10 – 20.000 Hz
Svaj och fladdrer	Under mättbar gräns

## Tunern

### FM

Tuningintervall	87,5 – 108 MHz
Antennterminal	Extern antennanslutning
Mellanfrekvens	10,7 MHz
Känslighet	9 dBf
Selektivitet	75 dB vid 400 kHz
Signalbrusförhållande	65 dB (stereo), 68 dB (mono)

Harmonisk förvrängning vid 1 kHz	Valfria tillbehör
0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)	Rätt till ändringar förbehandles.
Separation	35 dB vid 1 kHz
Frekvensgång	30 – 15.000 Hz

### MW/LW

Tuningintervall	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Antennterminal	Extern antennanslutning
Mellanfrekvens	10,71 MHz/450 kHz
Känslighet	MW: 30 µV LW: 35 µV

## Effektförstärkare

Utgångar	Högtalarutgångar (Plomberade uttag )
Högtalarimpdans	4 – 8 ohm
Maximal uteffekt	35 W × 4 (vid 4 ohm)

## Allmänt

Utgångar	Styrkabel för motorantenn
Tonklangreglering	Styrkabel för effektförstärkare
Strömförsörjning	Bas ±8 dB vid 100 Hz
Mått	Diskant ±8 dB vid 10 kHz
Monteringsmått	12 V DC bilbatteri (negativt jordat)
Vikt	Ca 188 × 58 × 175 mm (b/h/d)
Medföljande tillbehör	Ca 183 × 53 × 160 mm (b/h/d)
	Ca 1,25 kg
	Delar för installation och anslutningar (1 set)
	Fodral för löstagrar
	frontpanel (1)
	Vridkontroll RM-X4S
	CD-adapter CSA-8

Rätt till ändringar förbehandles.

S

Ytterligare information

# Felsökning

Följande kontroll löser de flesta problem som kan uppkomma på enheten.  
Innan du går igenom checklistan nedan, ska du läsa anslutnings- och driftsinformationen.

## Allmänt

Fel	Orsak/Åtgärd
Ljudbortfall.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Justera volymen genom att trycka på (+).</li><li>• Ställ in uttoningskontrollen i mittläget för 2-högtalarsystemet.</li></ul>
Innehållet i minnet har raderats.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stömkabeln eller batteriet har kopplats ifrån.</li><li>• Reset-knappen har trycks in.</li><li>→ Lagra inställningen i minnet.</li></ul>
Information visas inte i teckenfönstret.	Ta bort frontpanelen och rengör anslutningarna. Se "Rengöra anslutningarna" (sidan 17).
Ingår ej i ljudsignala.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En effektförstärkare är ansluten till LINE OUT.</li><li>• Ljudsignala är avaktiverad (sidan 15).</li></ul>

## På inbyggd CD

Problem	Orsak/Åtgärd
CD-skivan dras inte in i skivfacket.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det ligger redan en CD-skiva i skivfacket.</li><li>• CD-skivan har med våld skjutits in upp och ned i skivfacket.</li></ul>
Skivspelningen sätts inte igång.	CD-skivan är dammig.
CD-skivan matas automatiskt ut ur skivfacket.	Den omgivande temperaturen överstiger +50 °C.
Reglagen fungerar inte.	Tryck på återställningsknappen.
Ljudbortfall på grund av vibrationer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enheten har installerats i en vinkel över 60°.</li><li>• Enheten har inte installerats på en stabil plats i bilen.</li></ul>

## Radiomottagning

Fel	Orsak/Åtgärd
Det går inte att förinställa en radiokanal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lagra rätt frekvens.</li><li>• Utsändningssignalen är för svag.</li></ul>
Den automatiska sökningen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>Utsändningen är för svag.</li><li>→ Använd manuell sökning.</li></ul>
"ST"-indikatorn blinkar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ställ in frekvensen exakt.</li><li>• Utsändningssignalen är för svag.</li><li>→ Ställ in i MONO läge (sidan 9).</li></ul>

## RDS-funktioner

Fel	Orsak/Åtgärd
En sökning påbörjas efter några sekunders lyssning.	Kanalen är inte en TP-kanal eller har en svag signal. → Tryck på <b>(AF/TA)</b> för att gå in i "AF TA"-läge.
Inga trafikmeddelanden tas emot.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivera "TA".</li><li>• Kanalen sänder inte några trafikmeddelanden trots att det är en TP-kanal. → Ställa in en annan kanal.</li></ul>
PTY visar "NONE".	Kanalen anger inte programtyp.

## Fel visas

Följande indikeringar blinkar ungefär fem sekunder och larm hörs.

Teckenfönster	Orsak	Åtgärd
<b>ERROR</b>	En CD är smutsig eller har satts in upp och ned.	Rengör och sätt i CD:n korrekt.
<b>RESET</b>	CD-spelaren fungerar inte pga av något problem.	Tryck på återställningsknappen.

Om ovannämnda lösningar inte hjälper dig att förbättra situationen, ta kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.

S

Ytterligare information





